


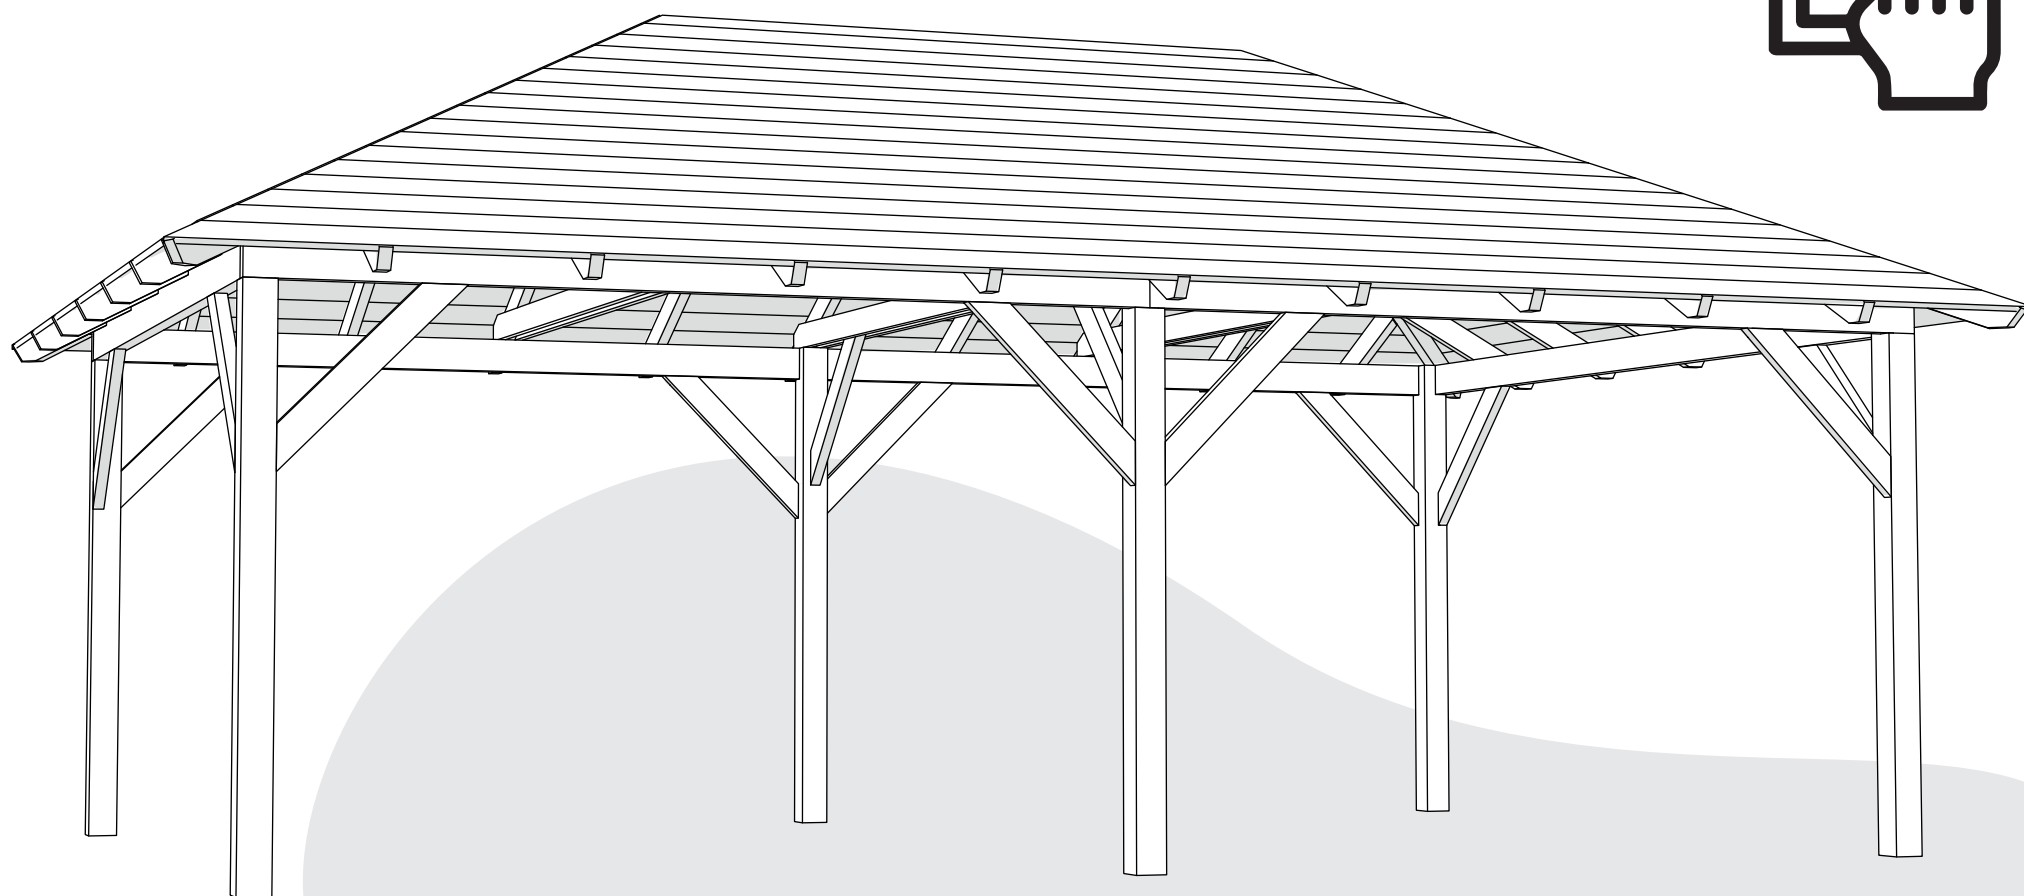






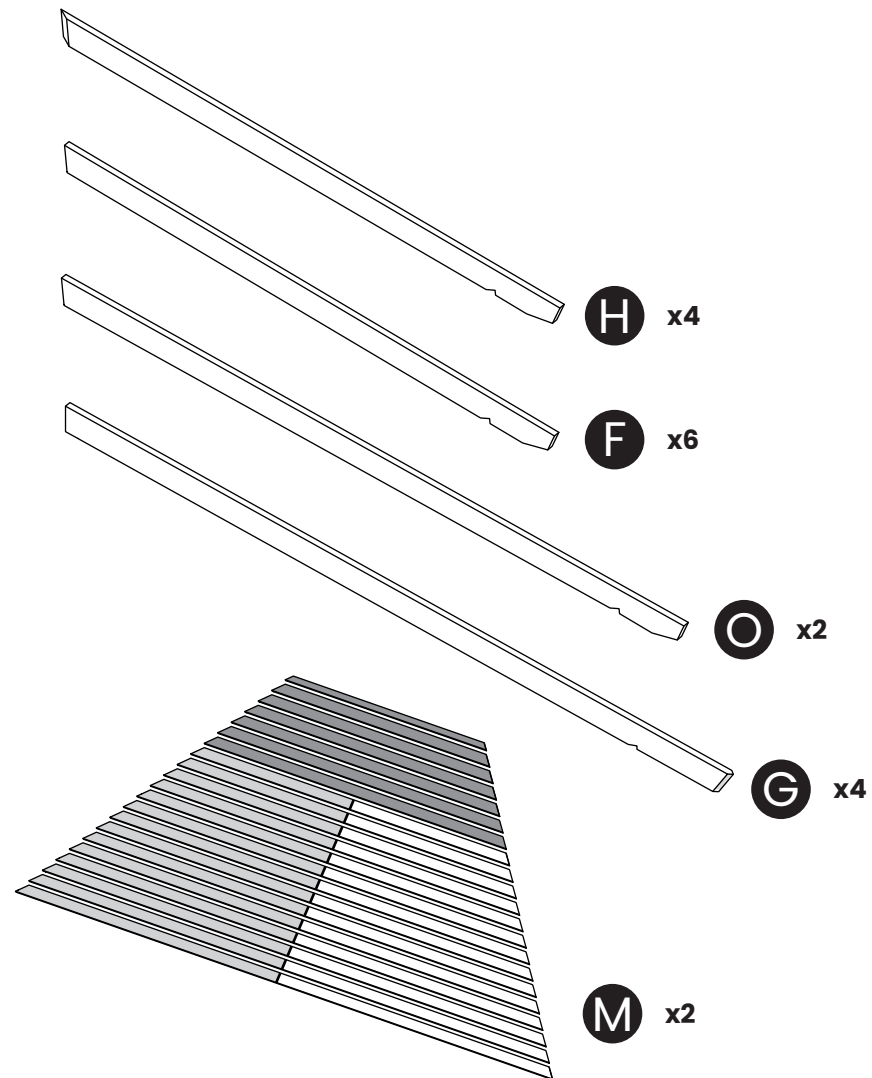
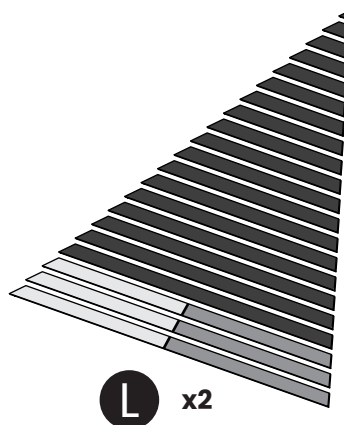

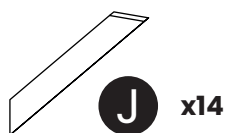
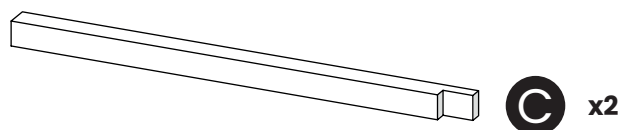
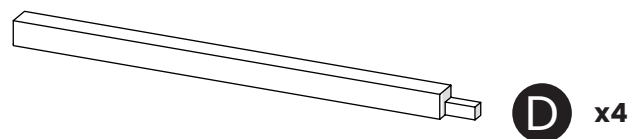
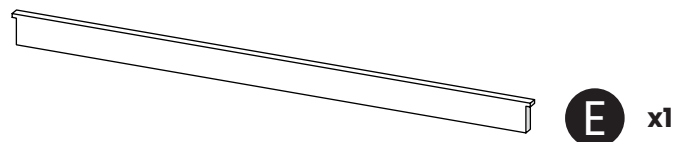


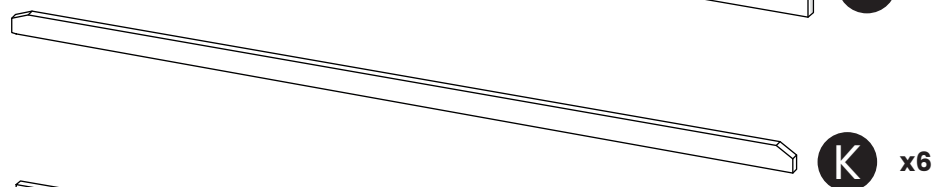

640x390cm

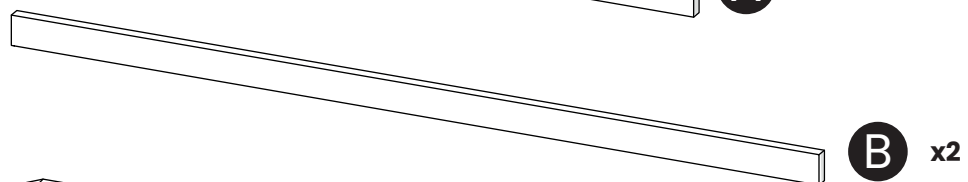

CZ Součásti stavebnice pro vlastní montáž
DE Bausatzkomponenten zur Selbstmontage

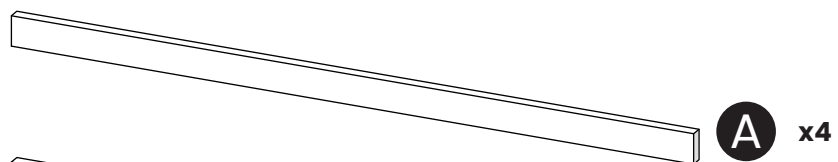


x2



x1



x1

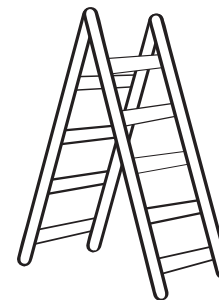

x2



CZ Sbírejte nářadí potřebné k montáži.


Naplánujte instalaci na slunečný a bezvětrný den.

Instalaci by měly provádět alespoň dvě osoby


DE Sammeln Sie die für die Montage benötigten Werkzeuge.

Planen Sie die Installation an einem sonnigen, windstillen Tag.


Die Installation sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden

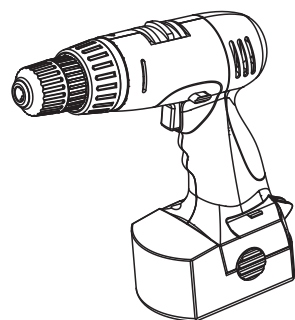


x1



x2

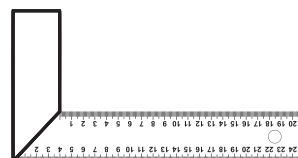


x1

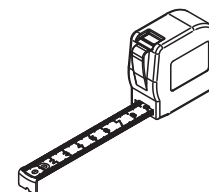

x1




x6




x12

8x60mm

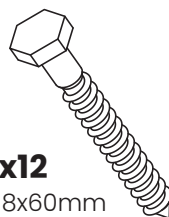

x1

13



CZ Pozemní držáky nejsou součástí dodávky, lze je zakoupit na adrese www.pergola-drevena.cz

DE Nicht im Lieferumfang enthalten, Bodenhalterungen können unter www.holz-pavillon.de erworben werden.



CZ Není součástí setu, šindel lze zakoupit na www.pergola-drevena.cz

DE Sie ist nicht im Set enthalten, die Schindel kann www.holz-pavillon.de erworben werden




9x20mm




CZ Šindelové hřebíky nejsou součástí sady, je nutné je dokoupit

DE Schindelnägel sind nicht im Set enthalten, sie müssen separat erworben werden




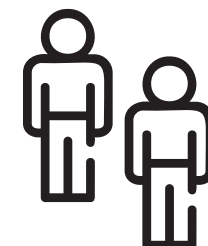


x2





1

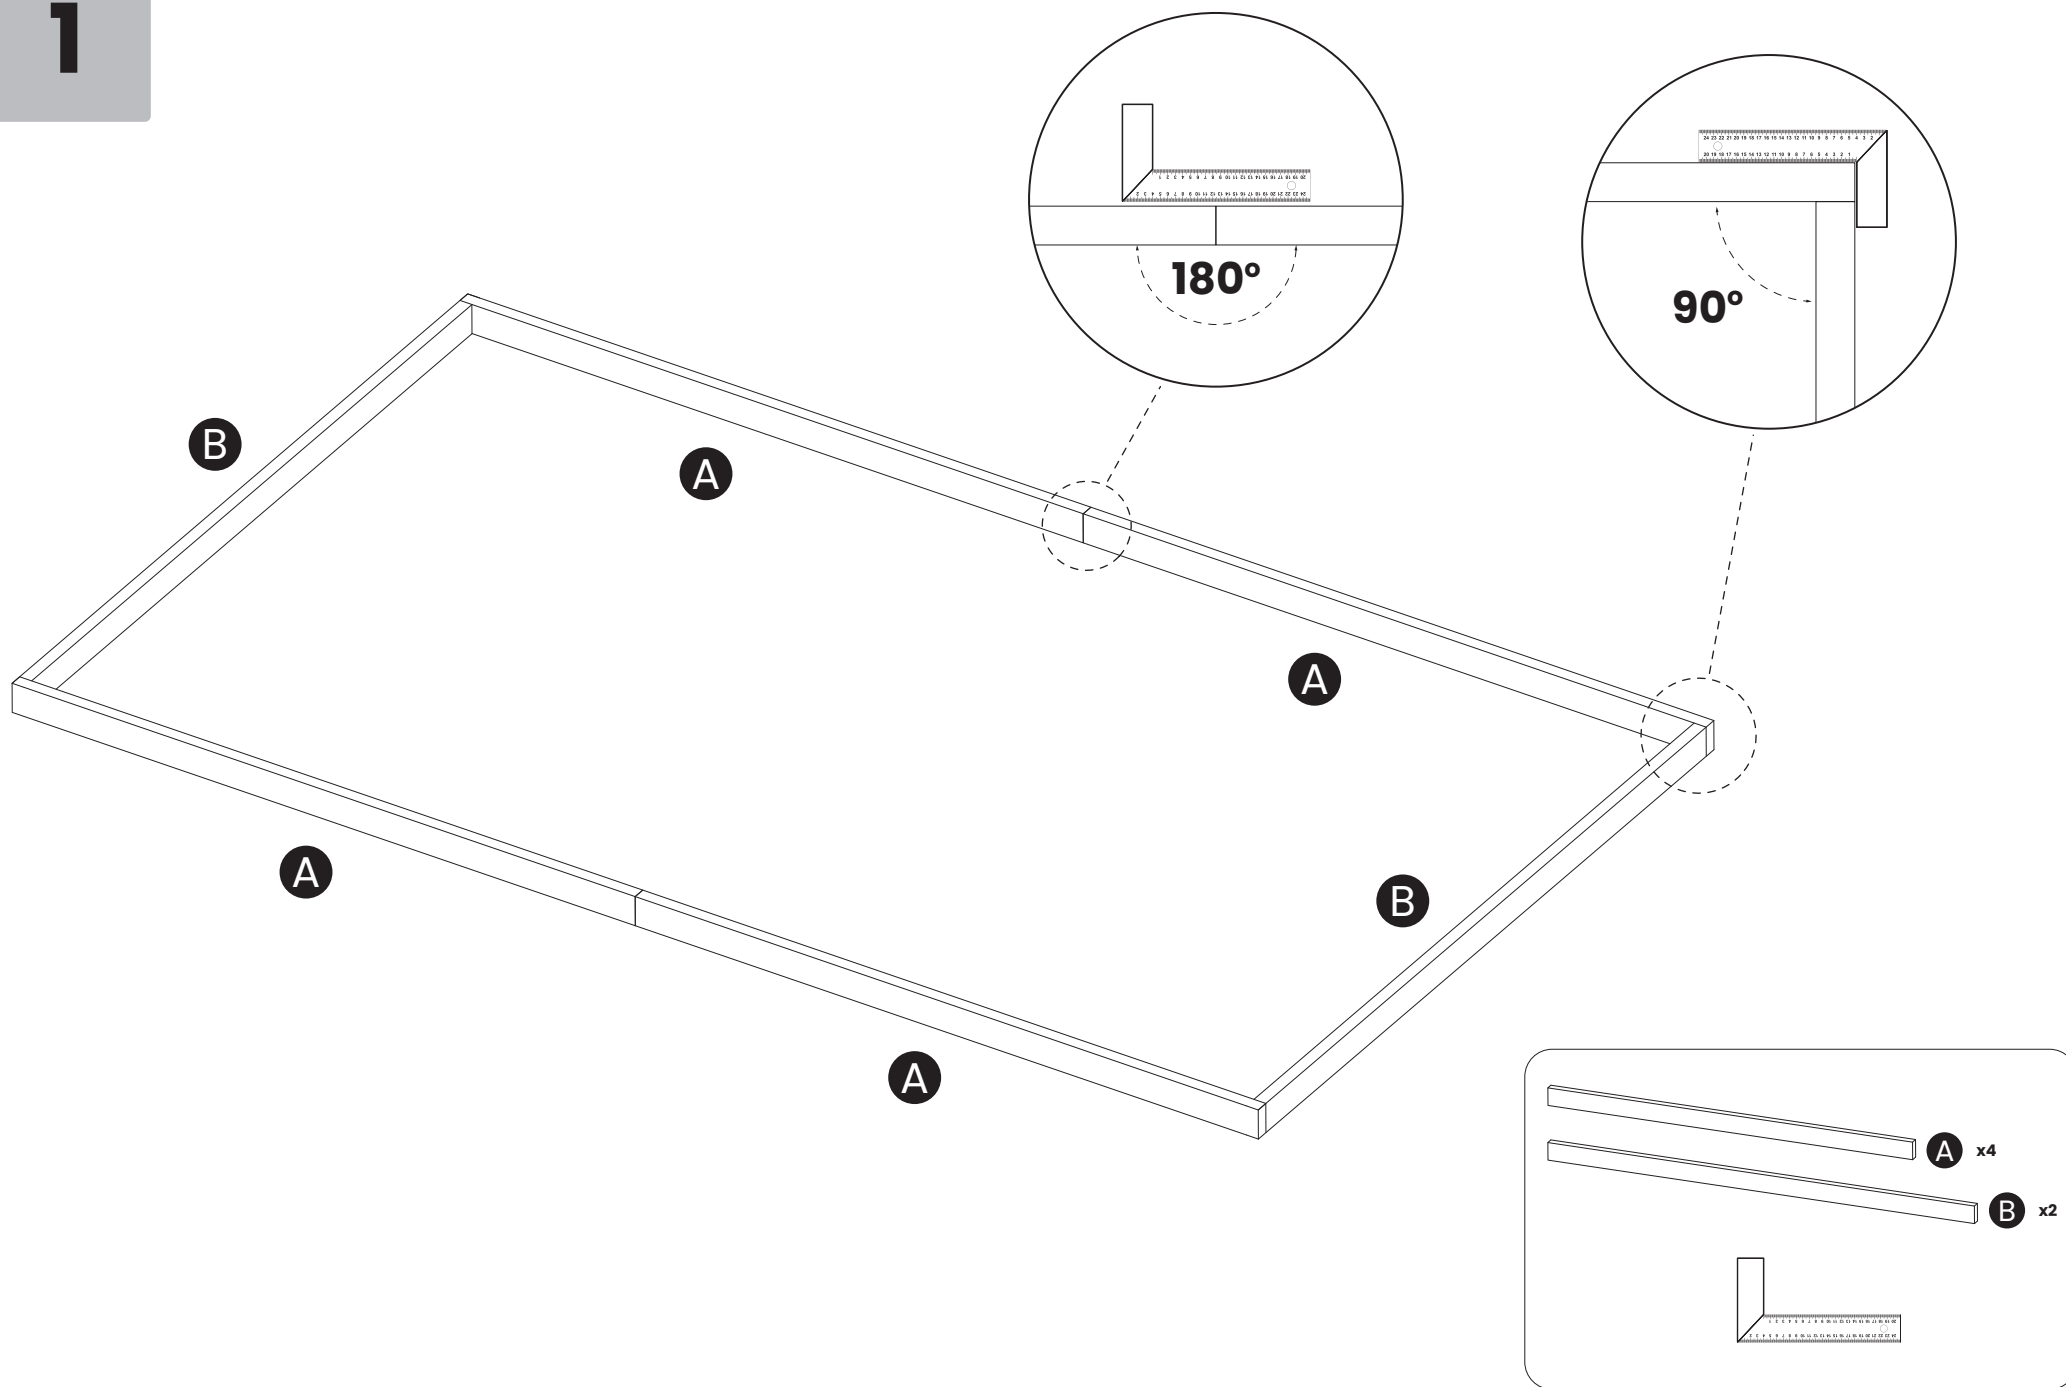


2

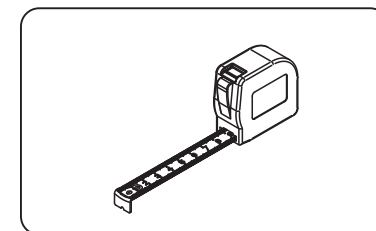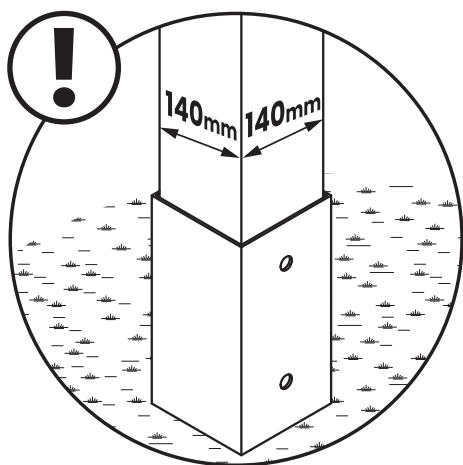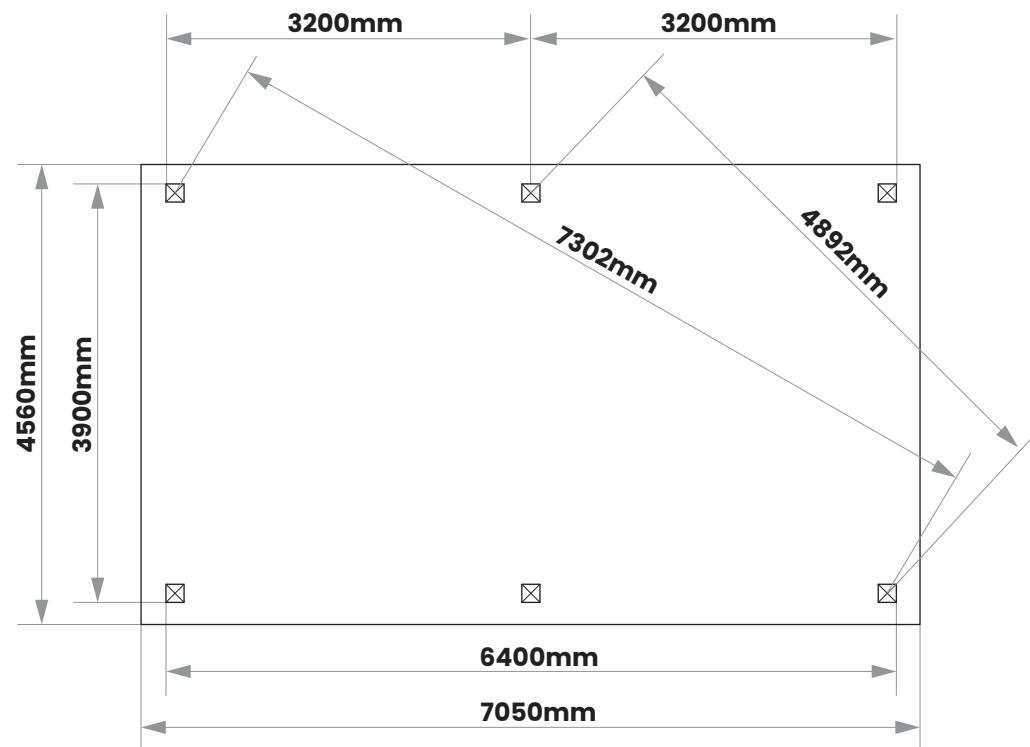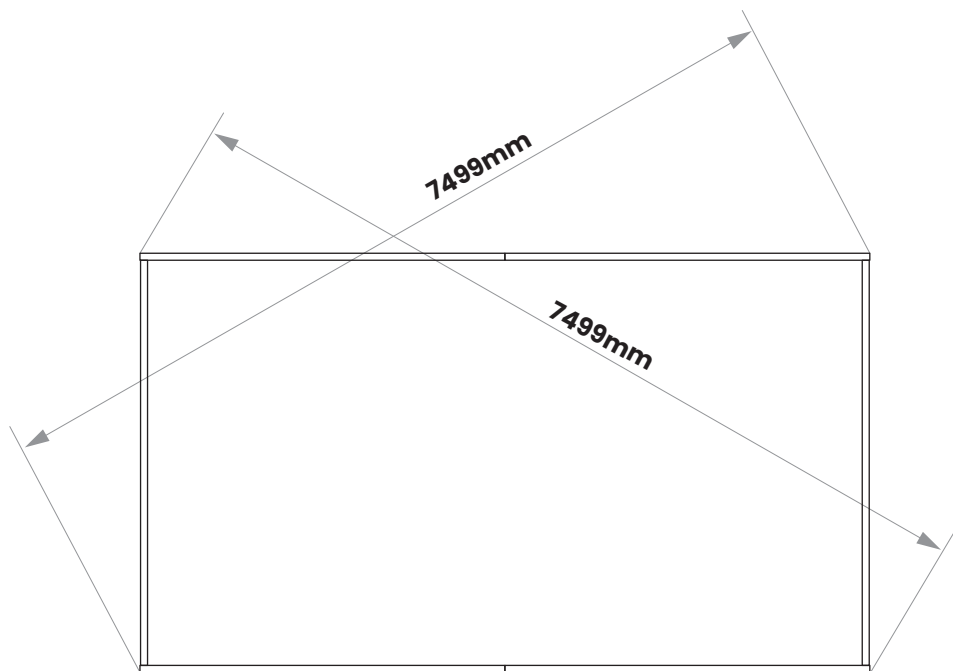








3

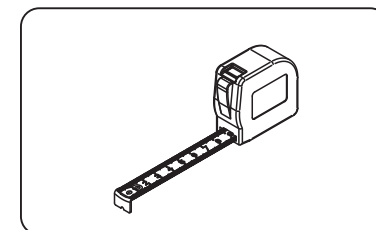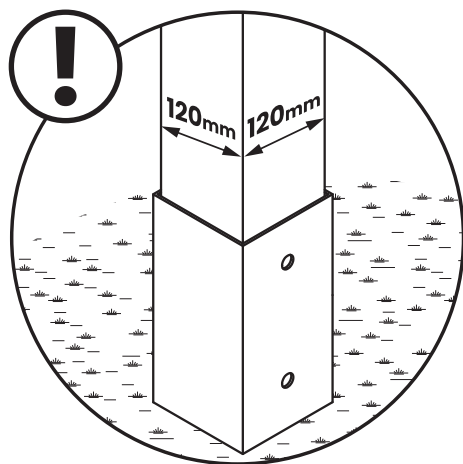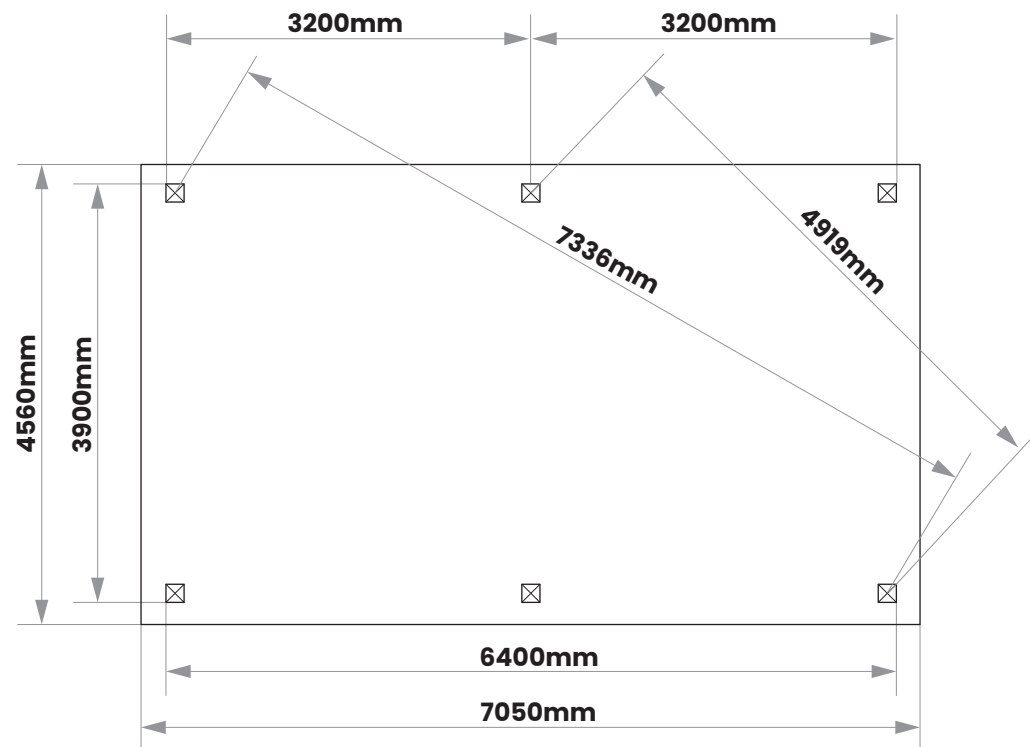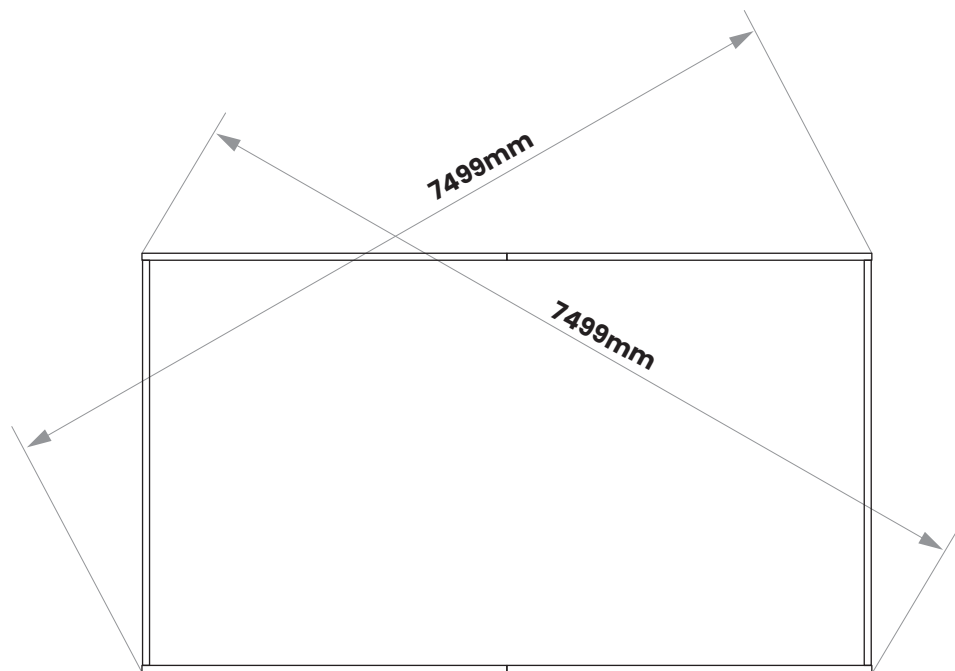



4

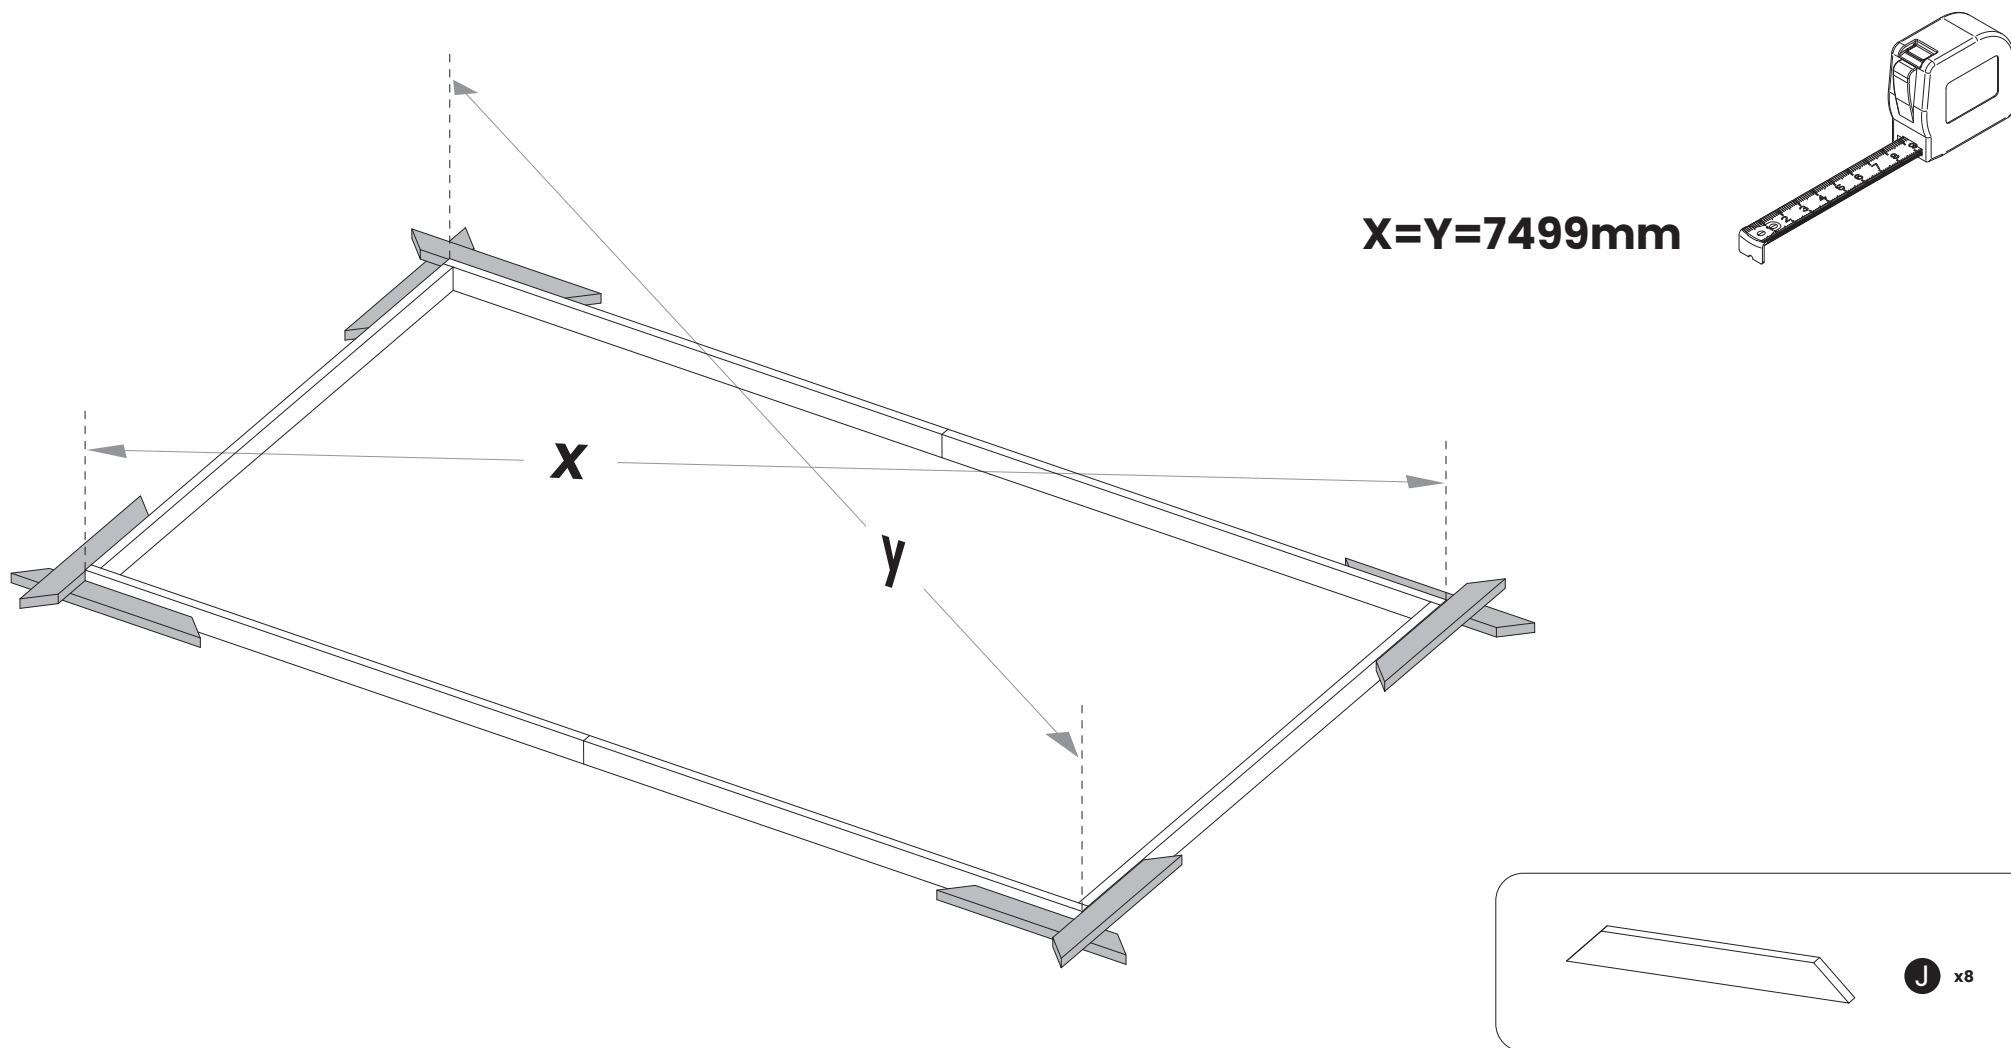








5

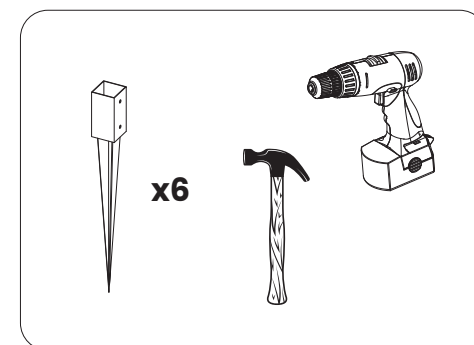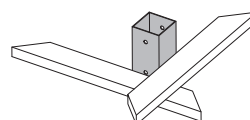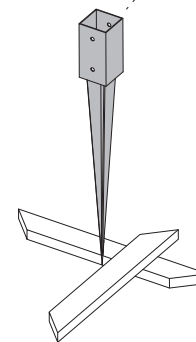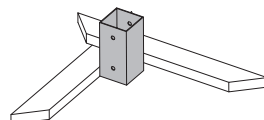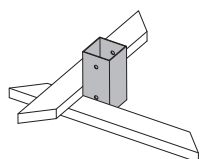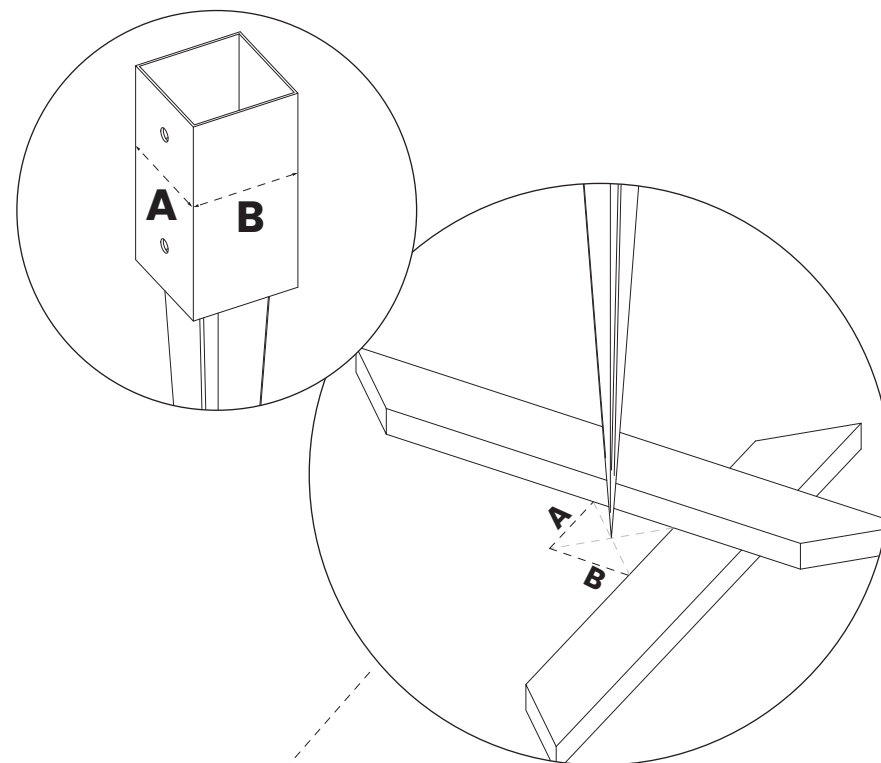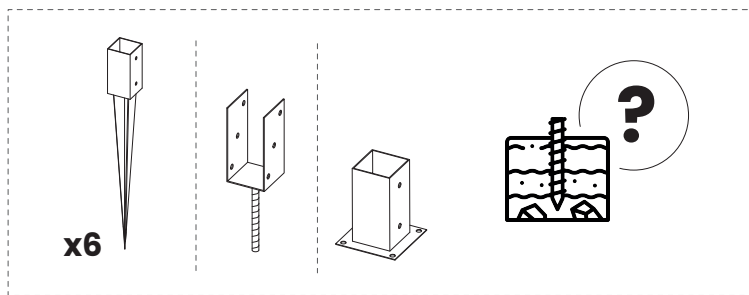


6

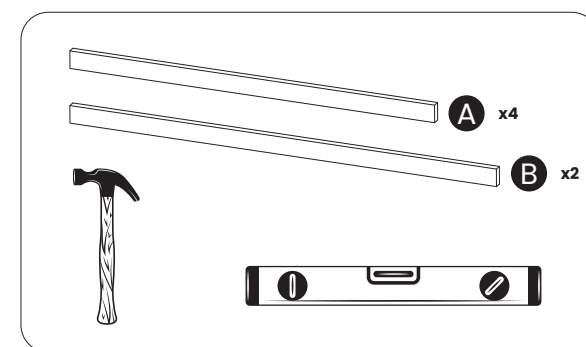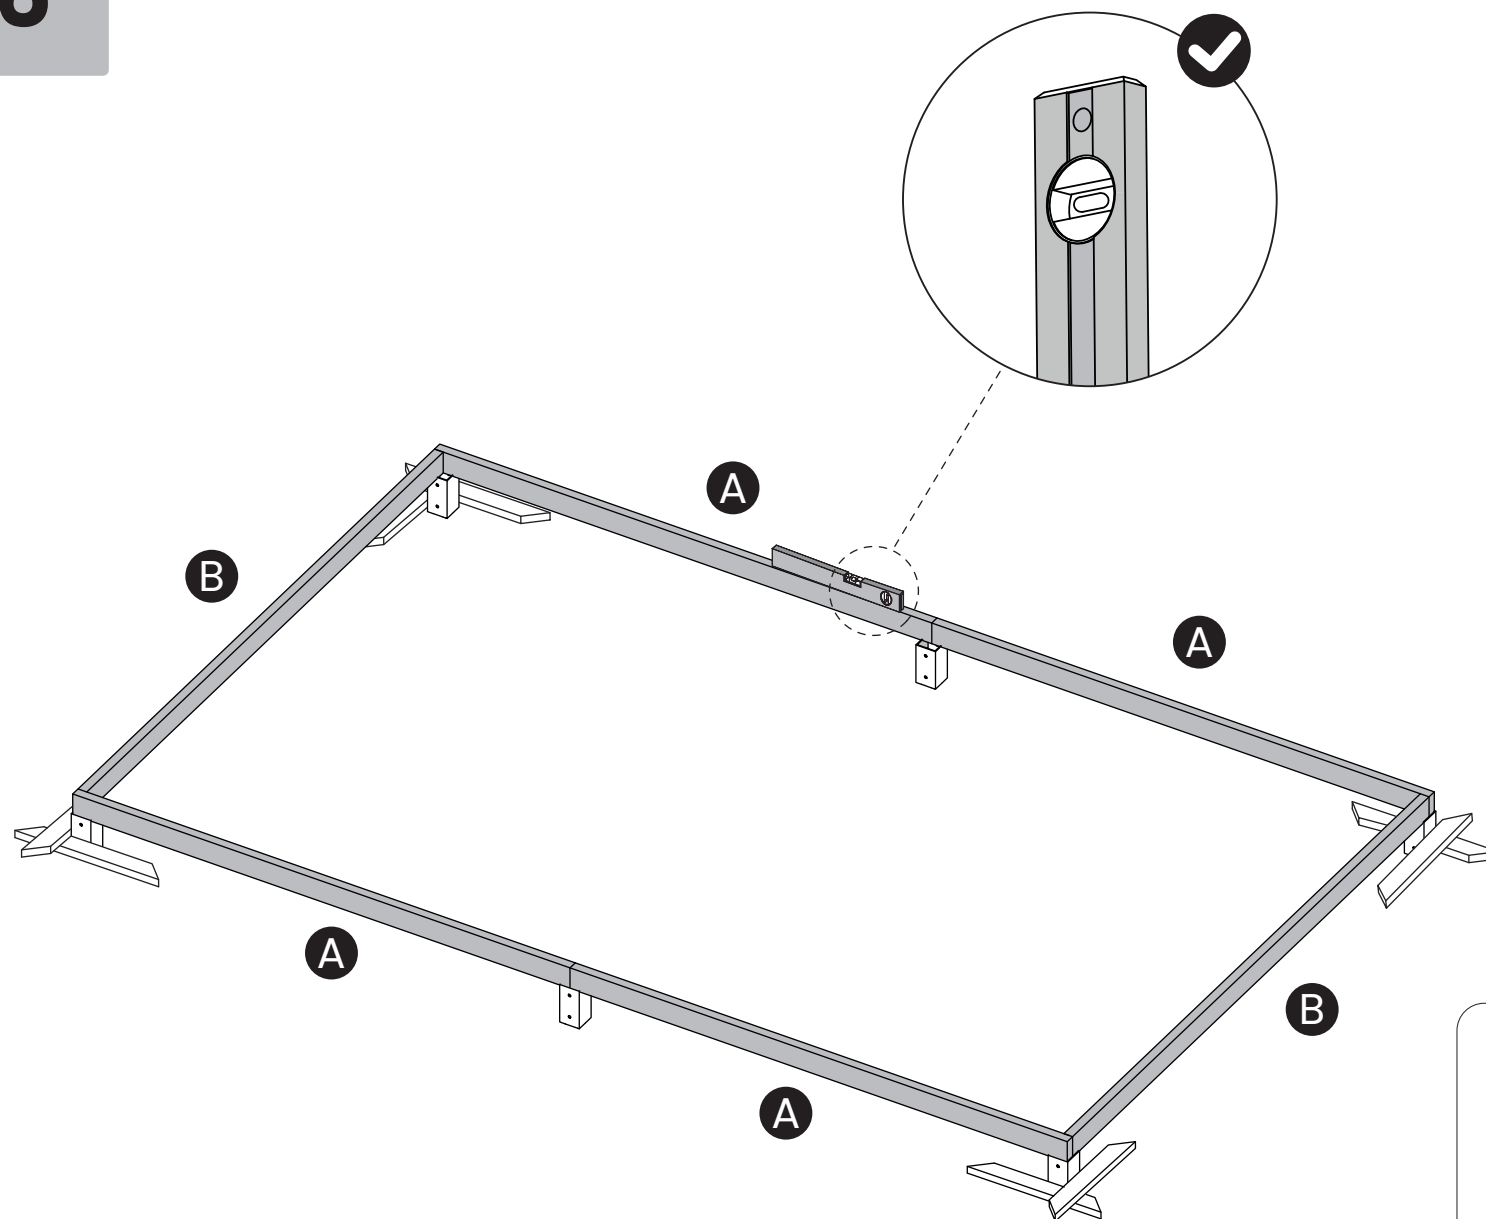


7

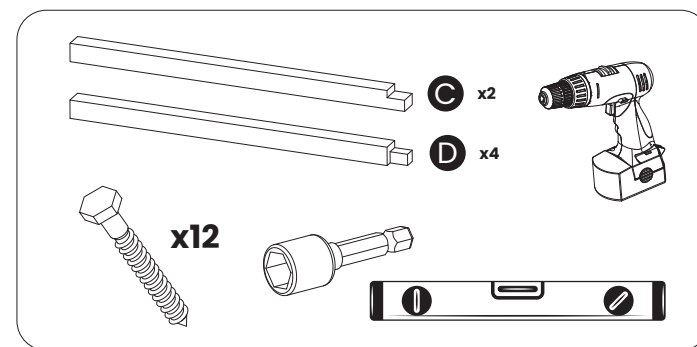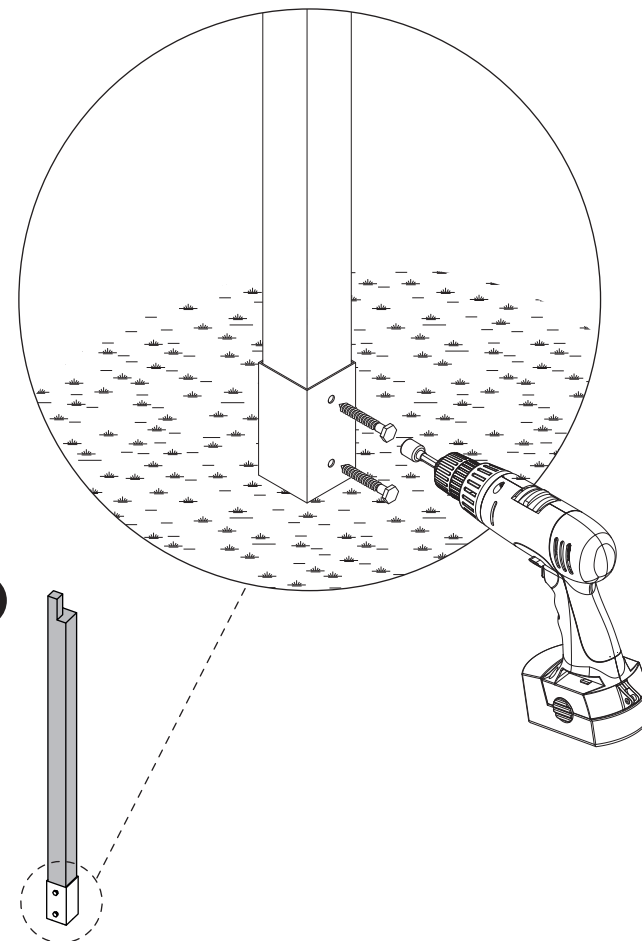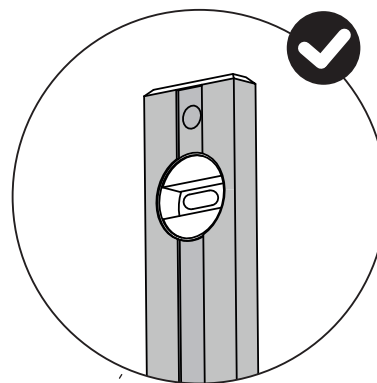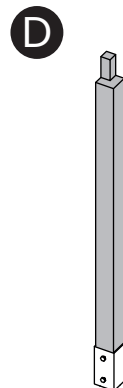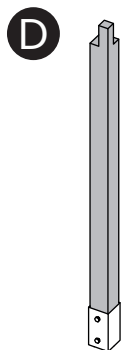






8

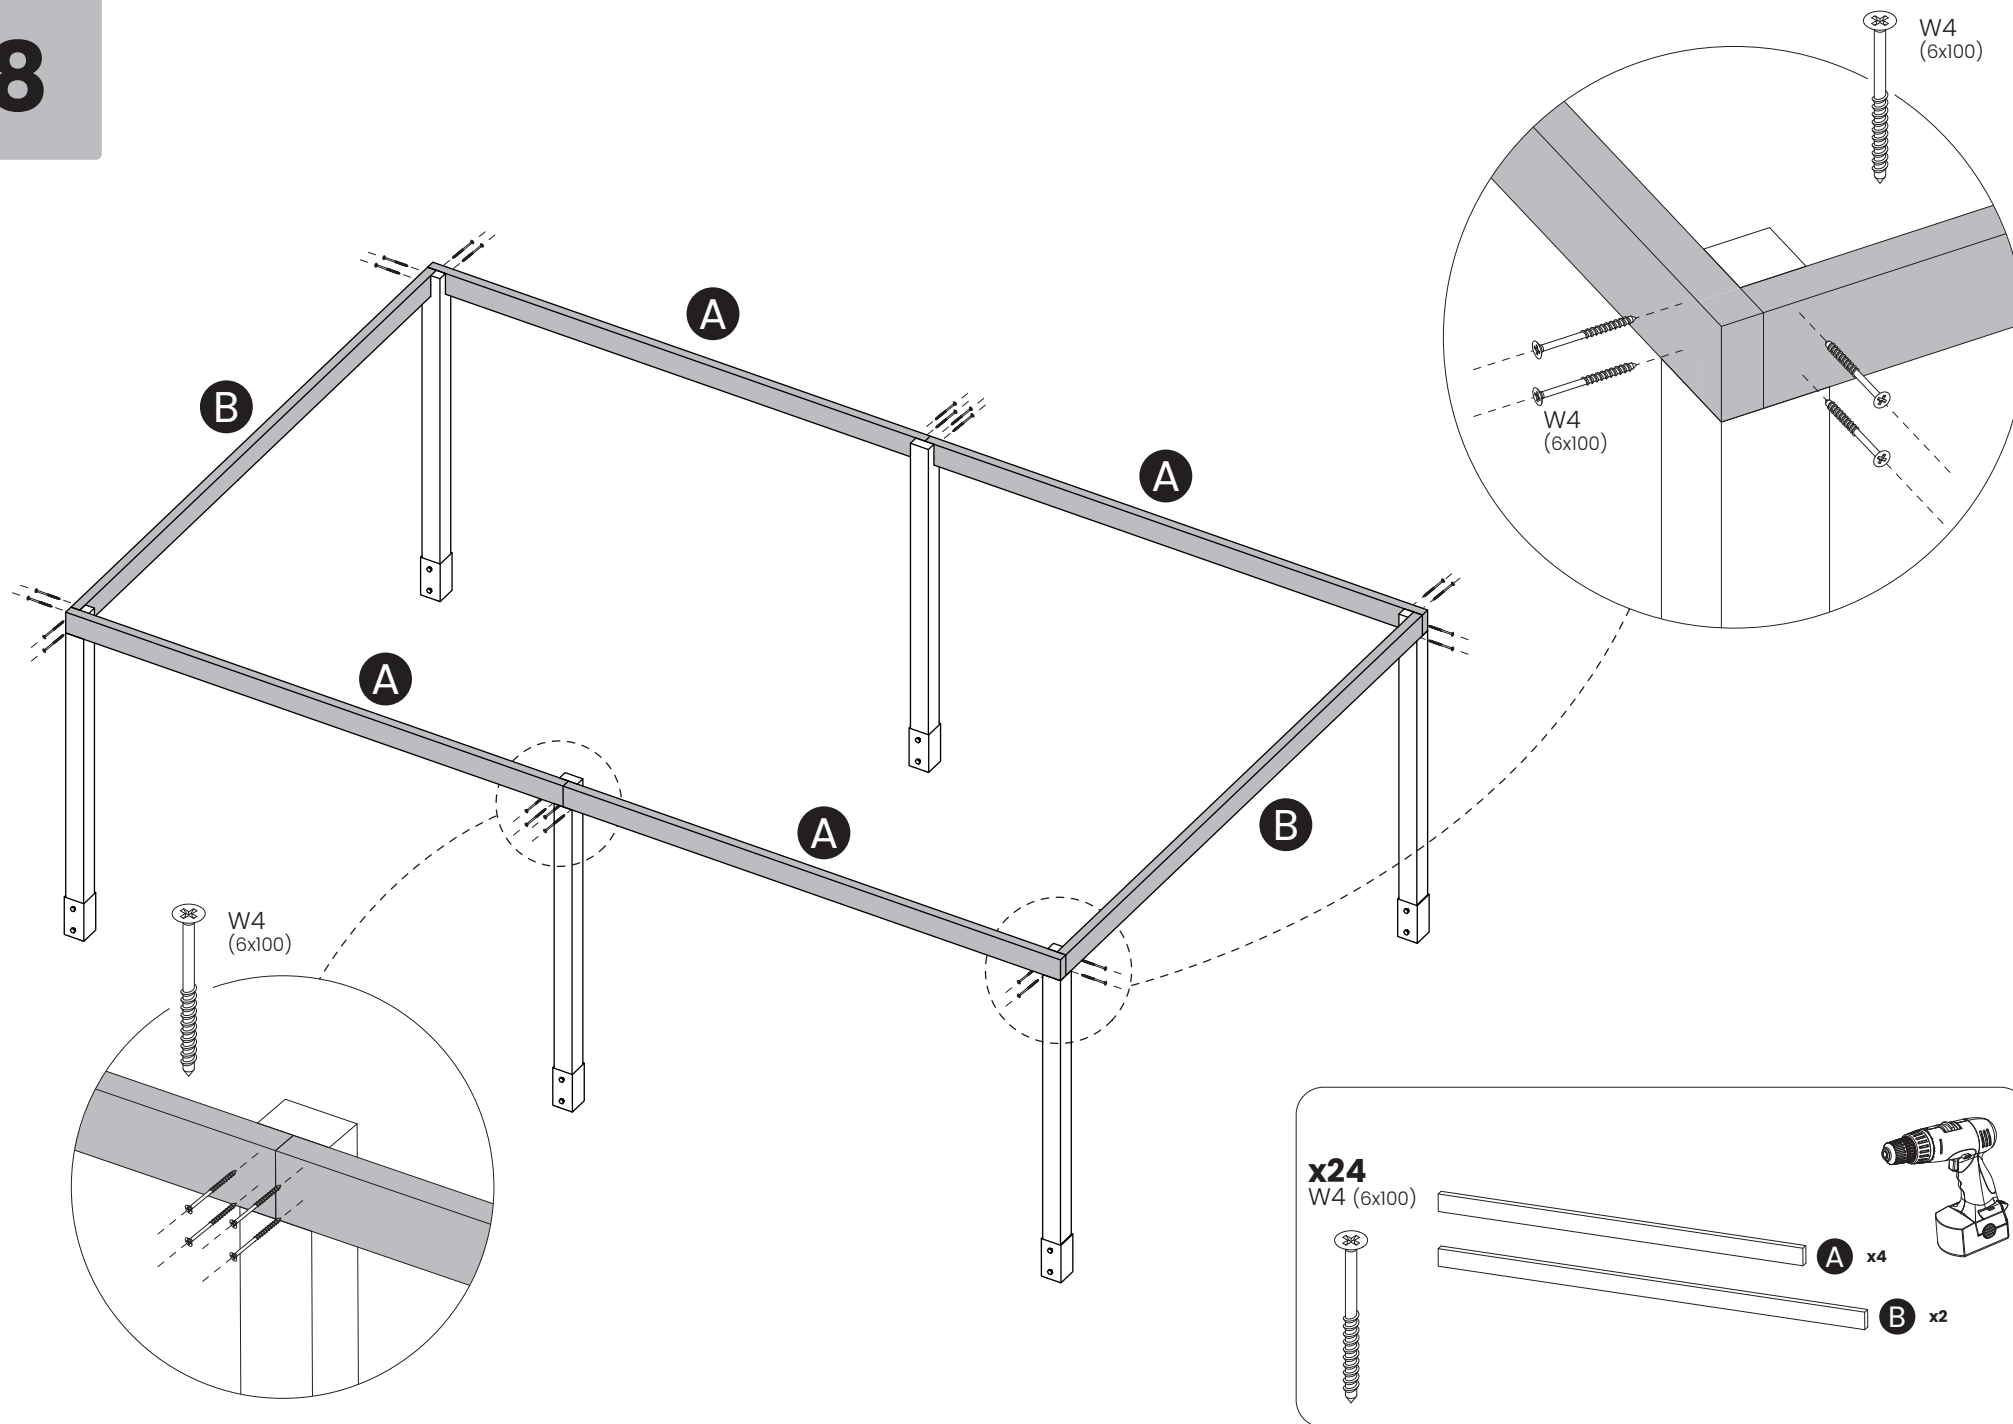




9

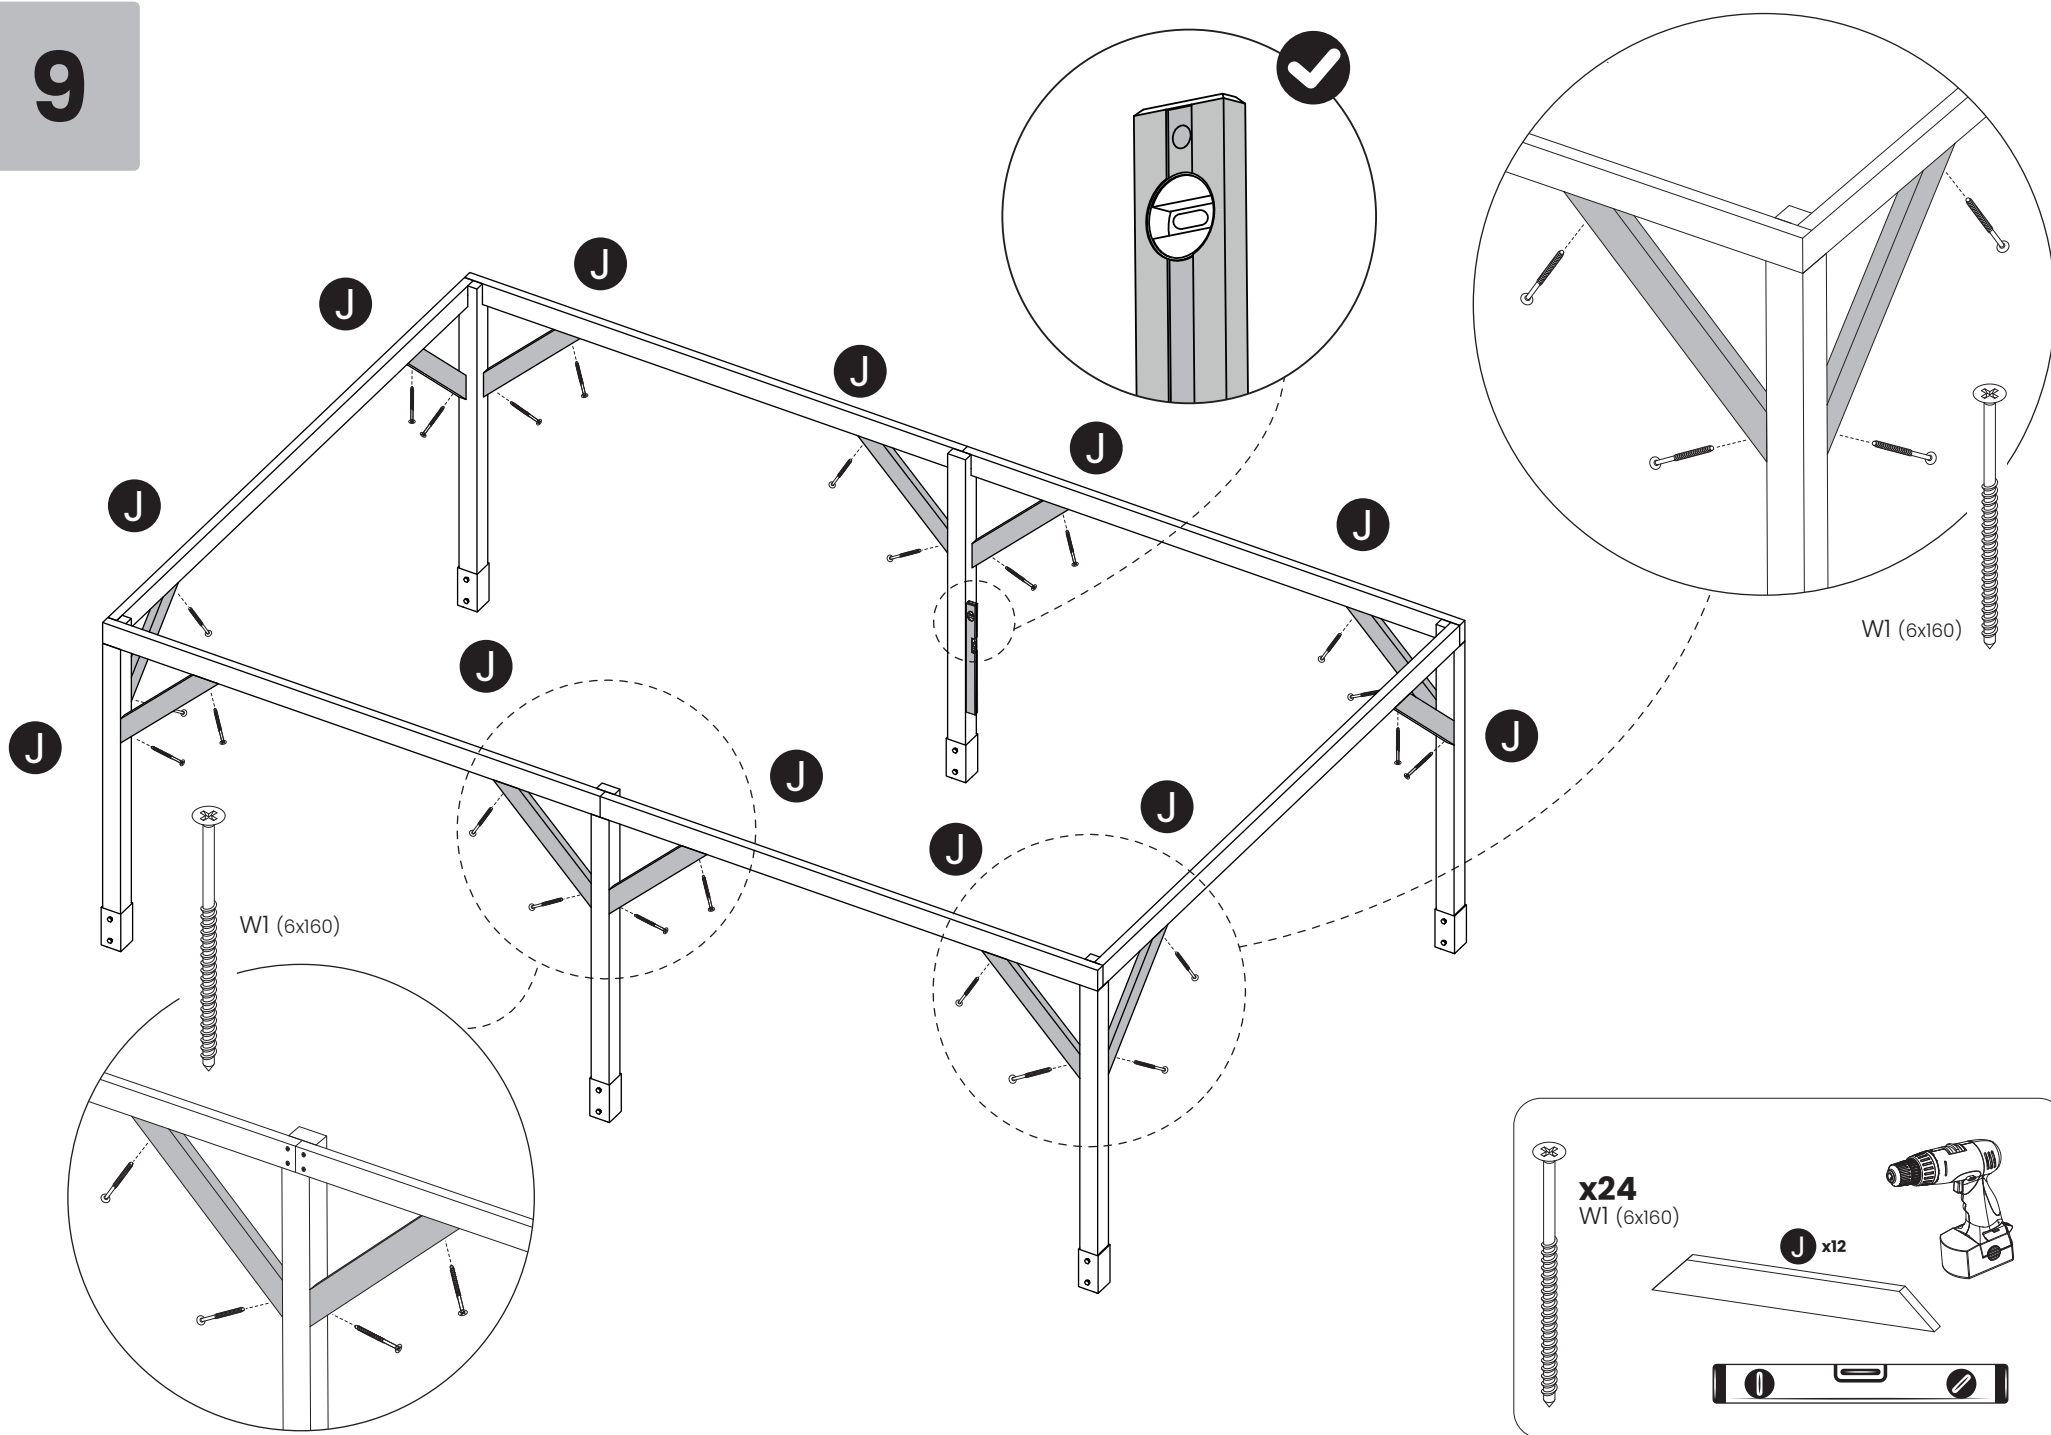


10

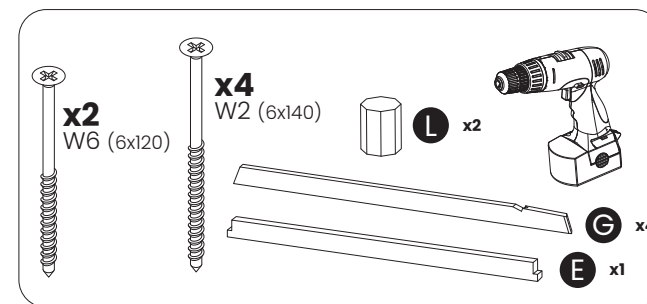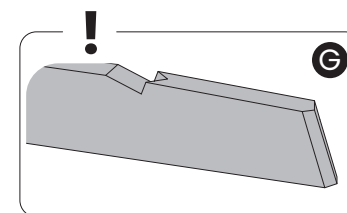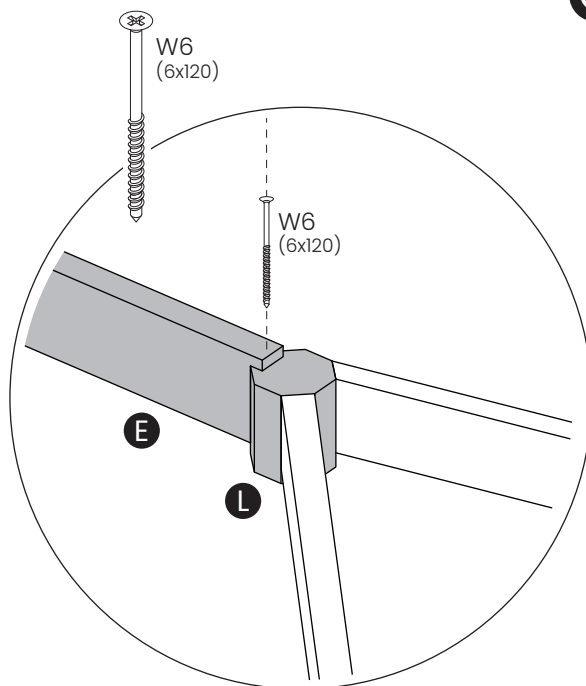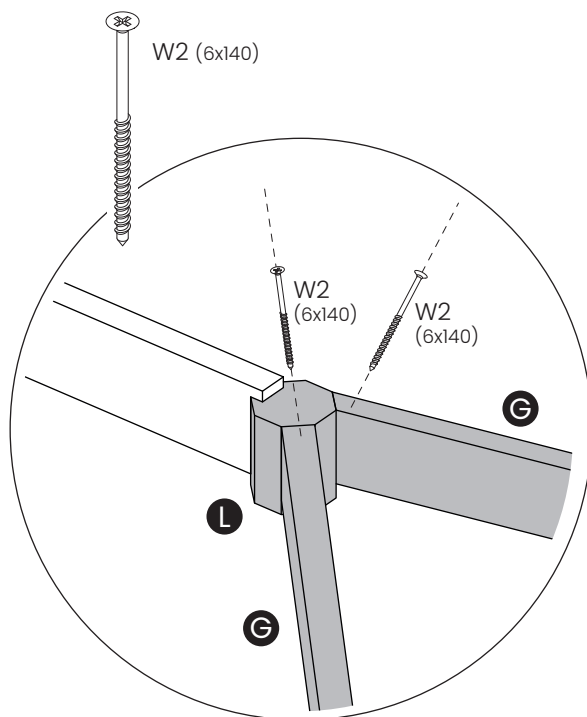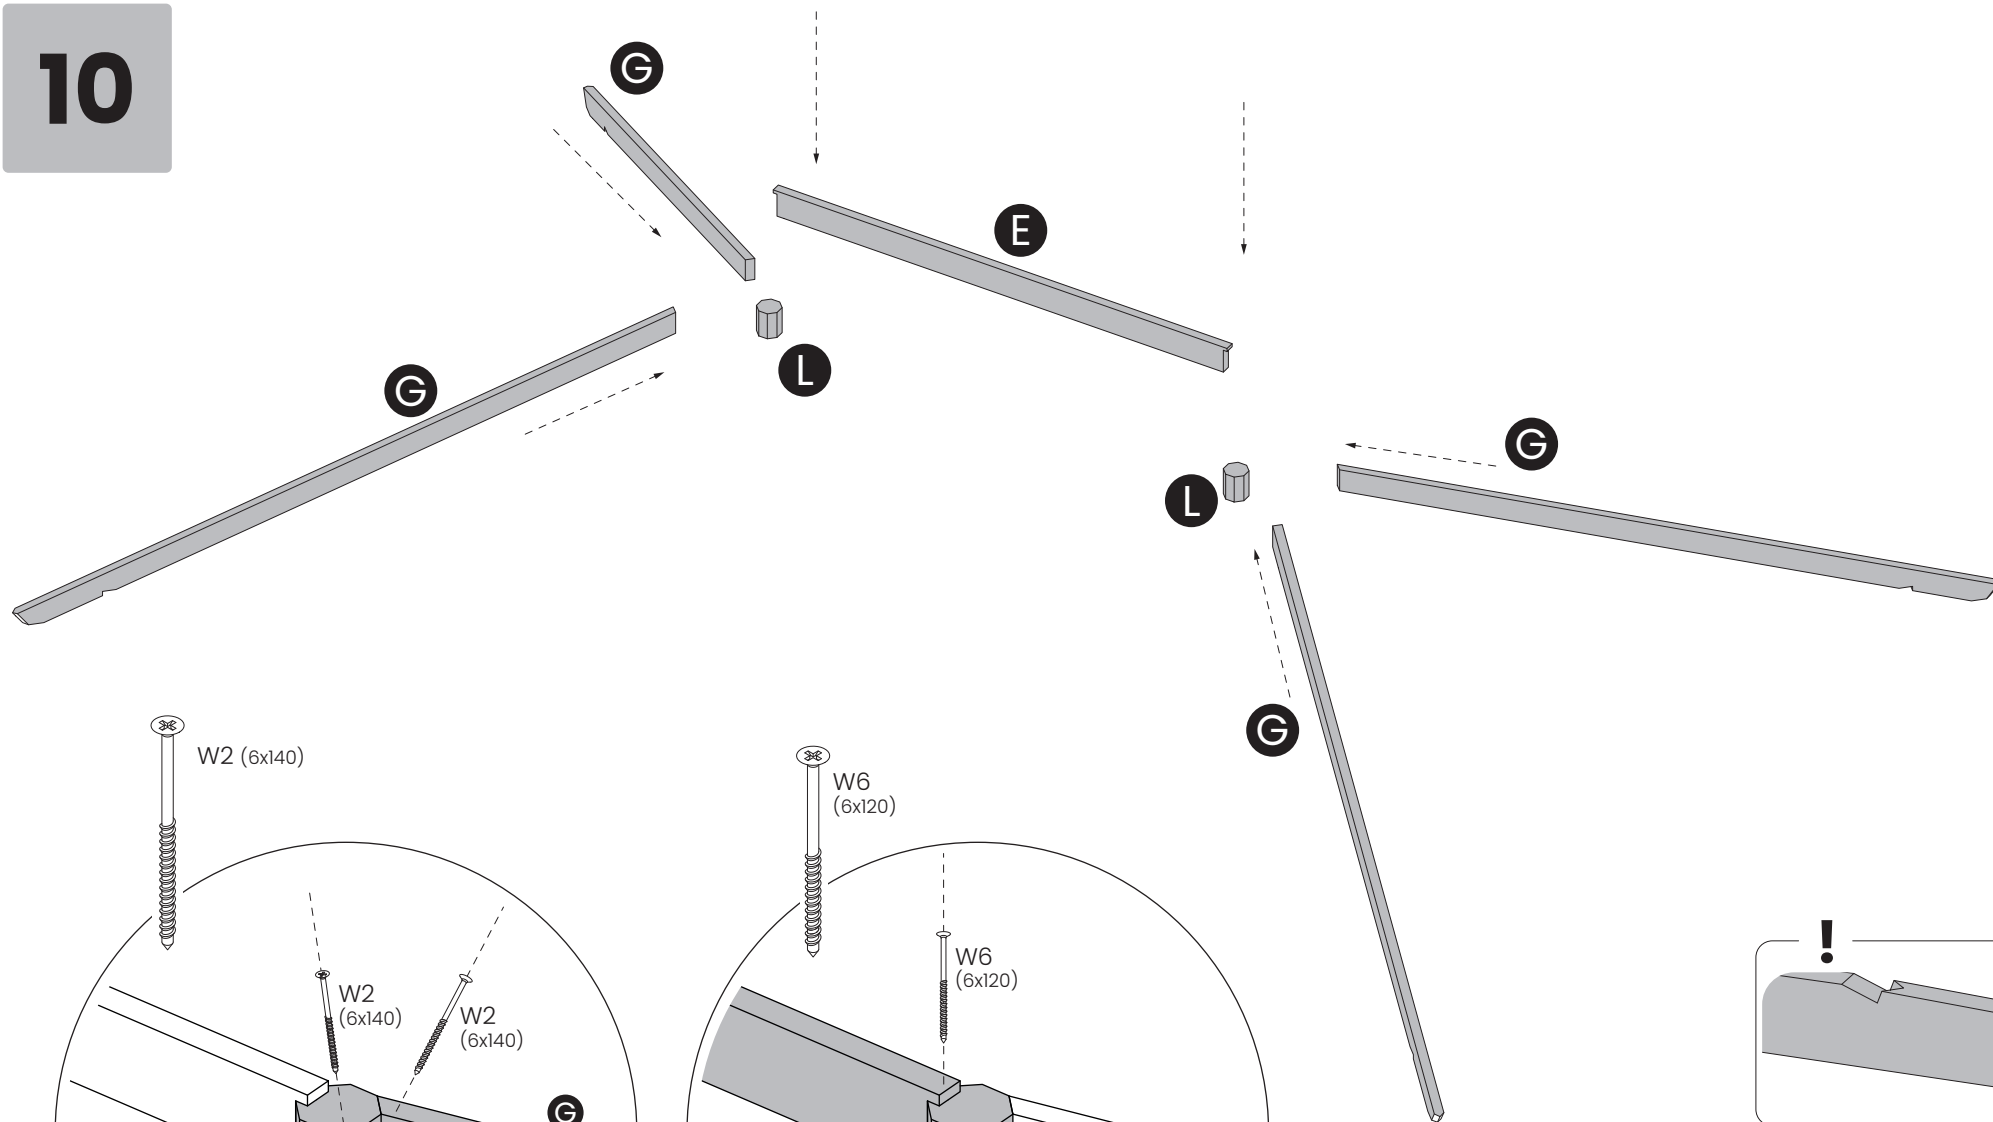


11

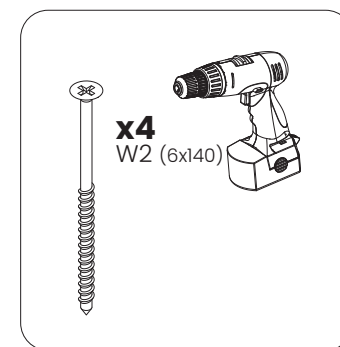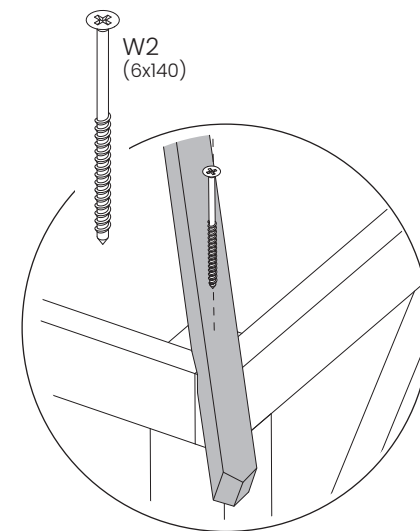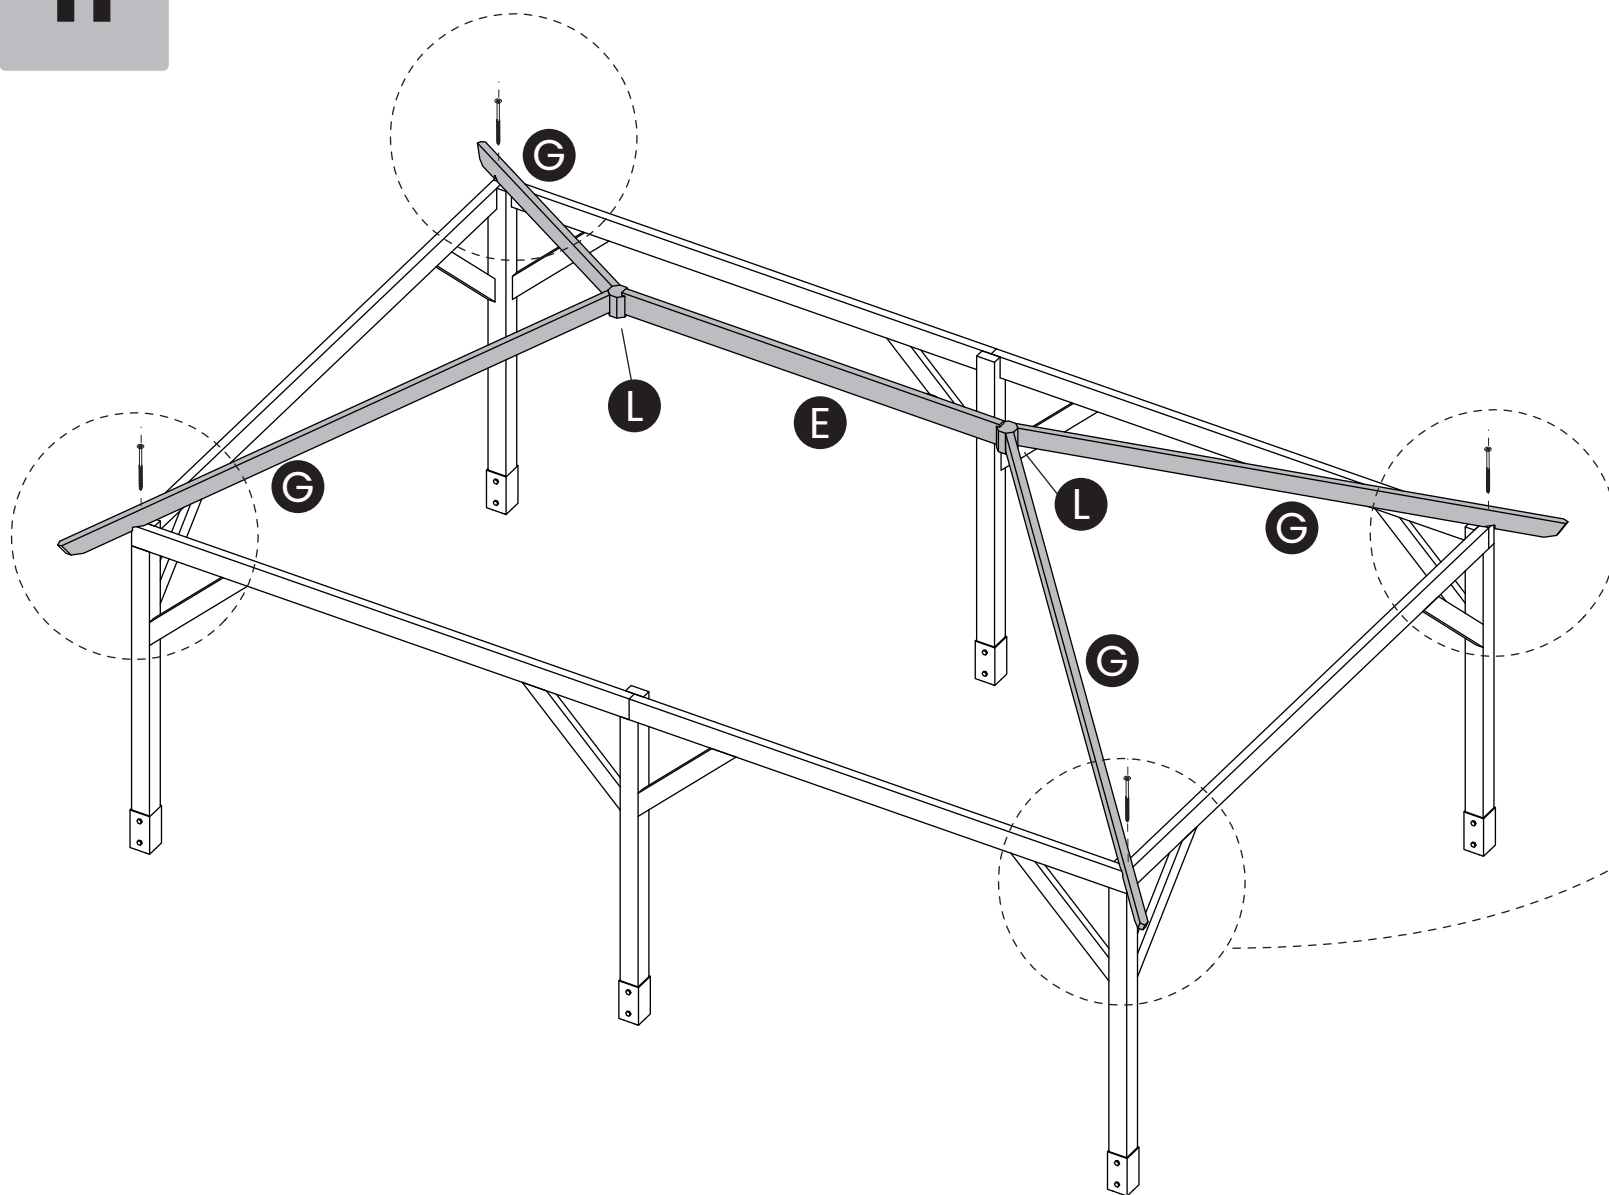



12

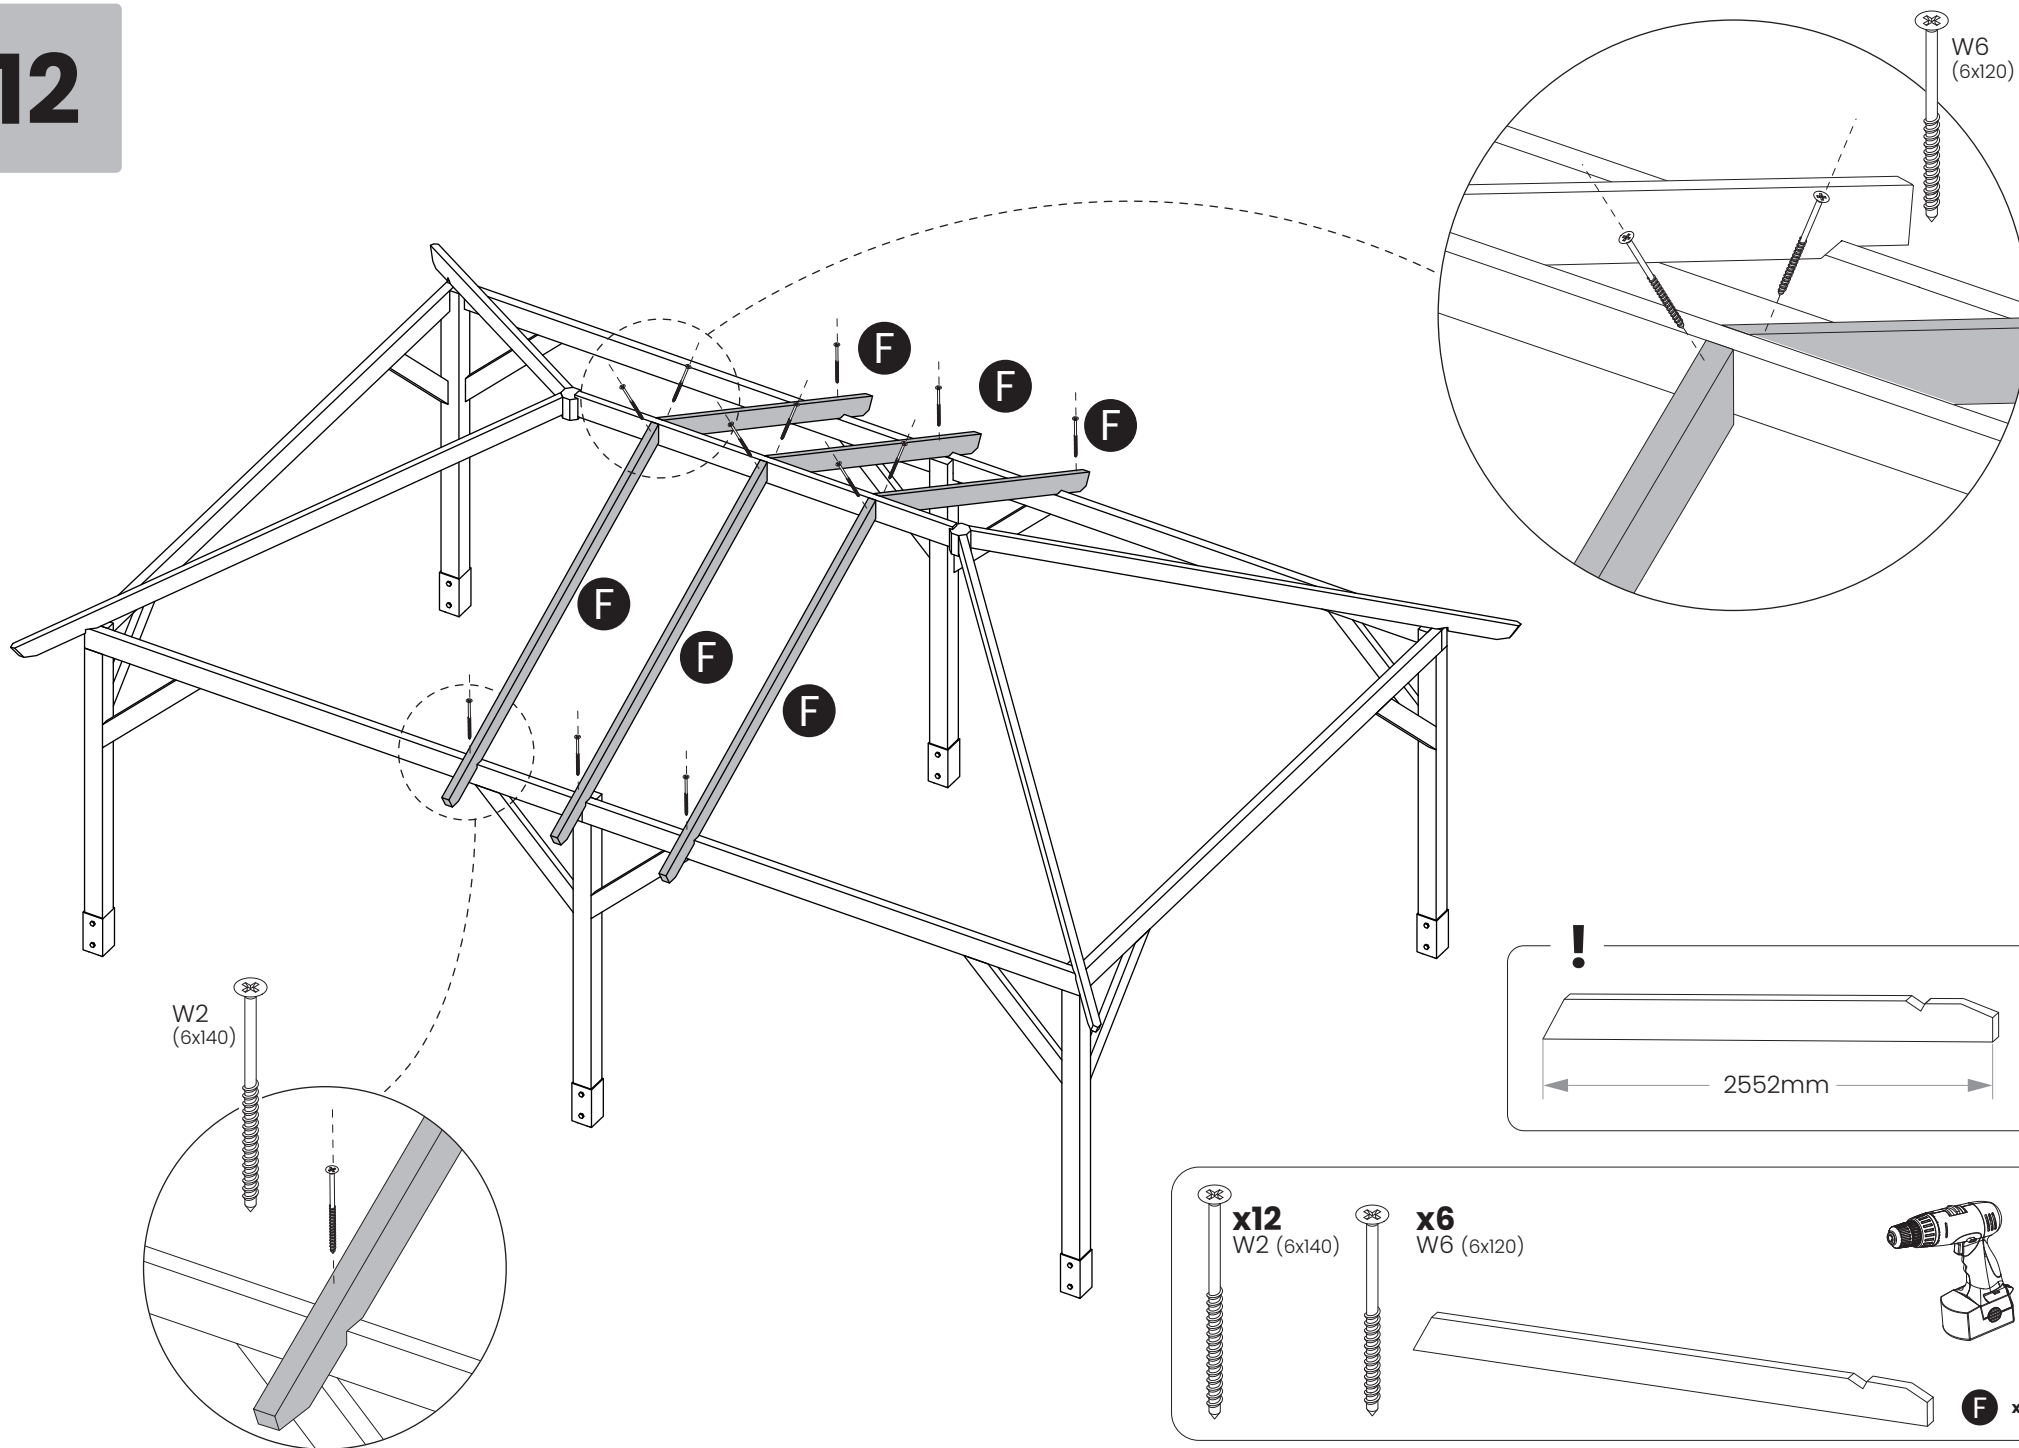





13

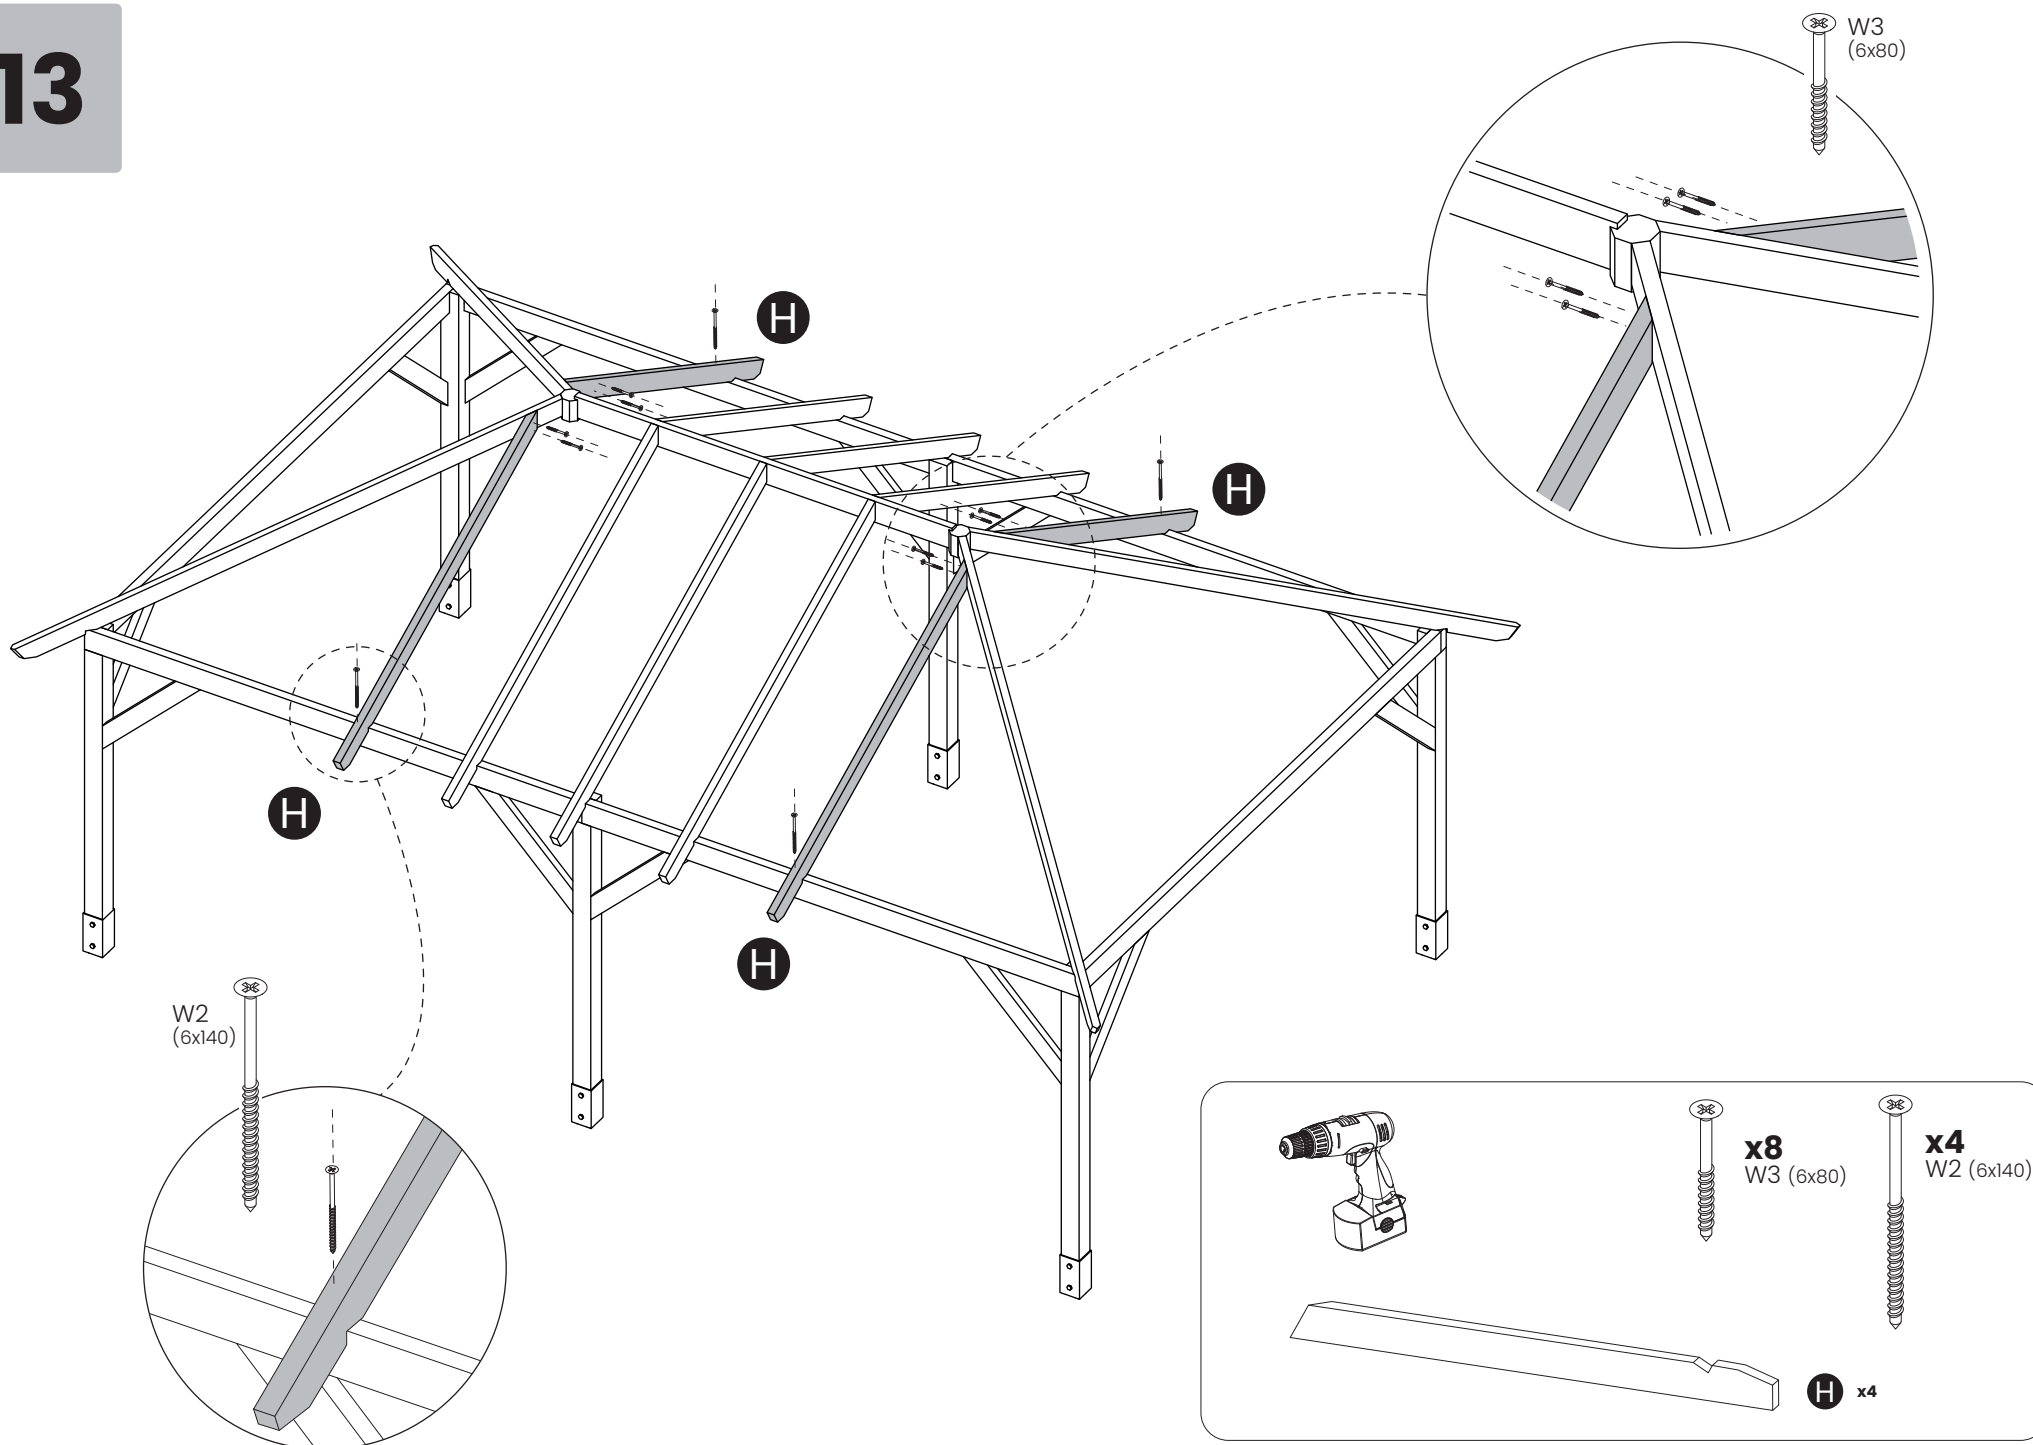





14

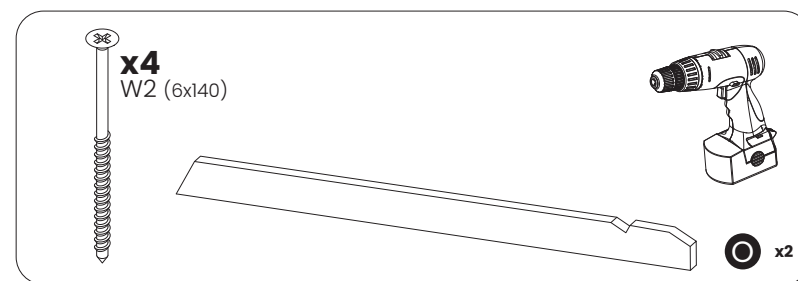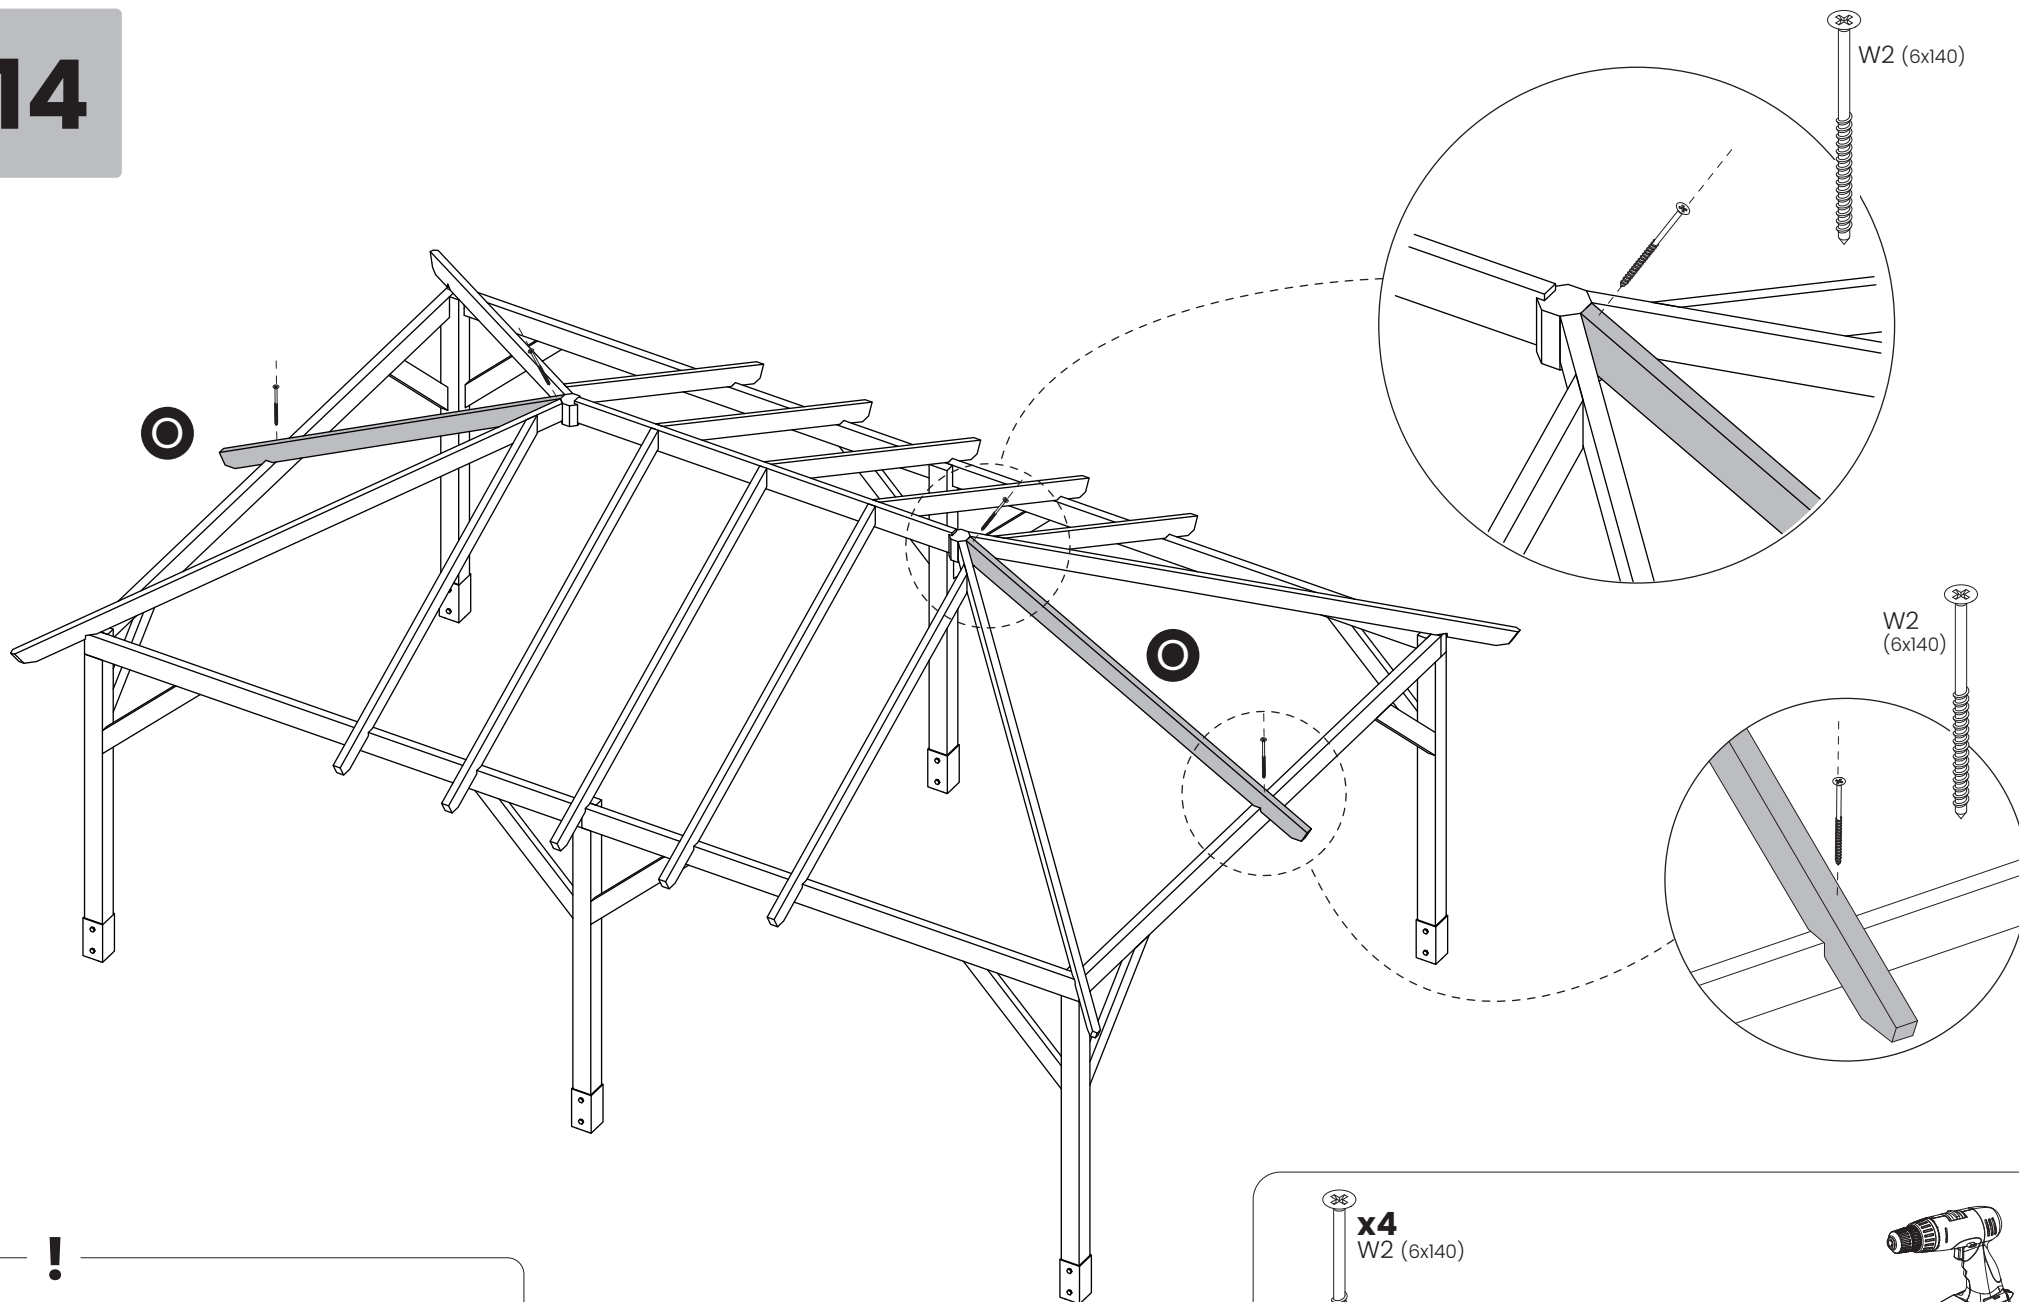



15

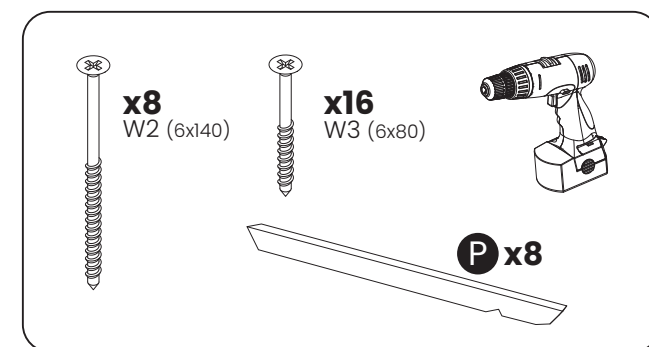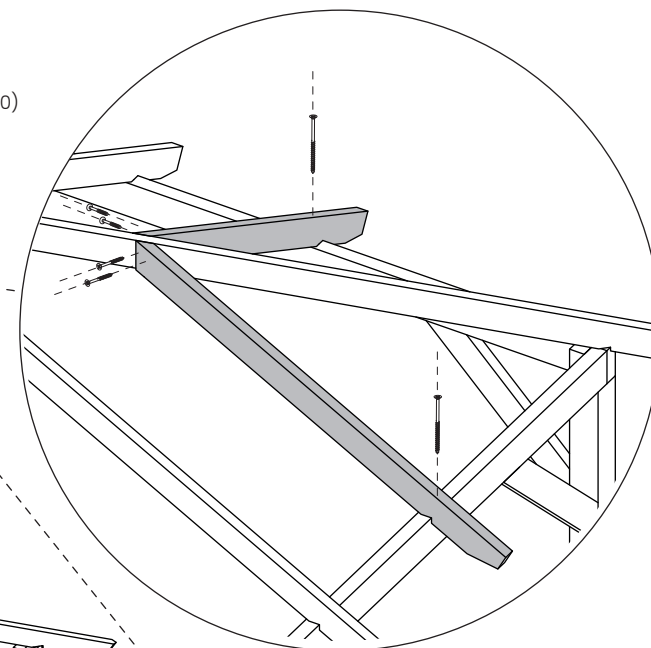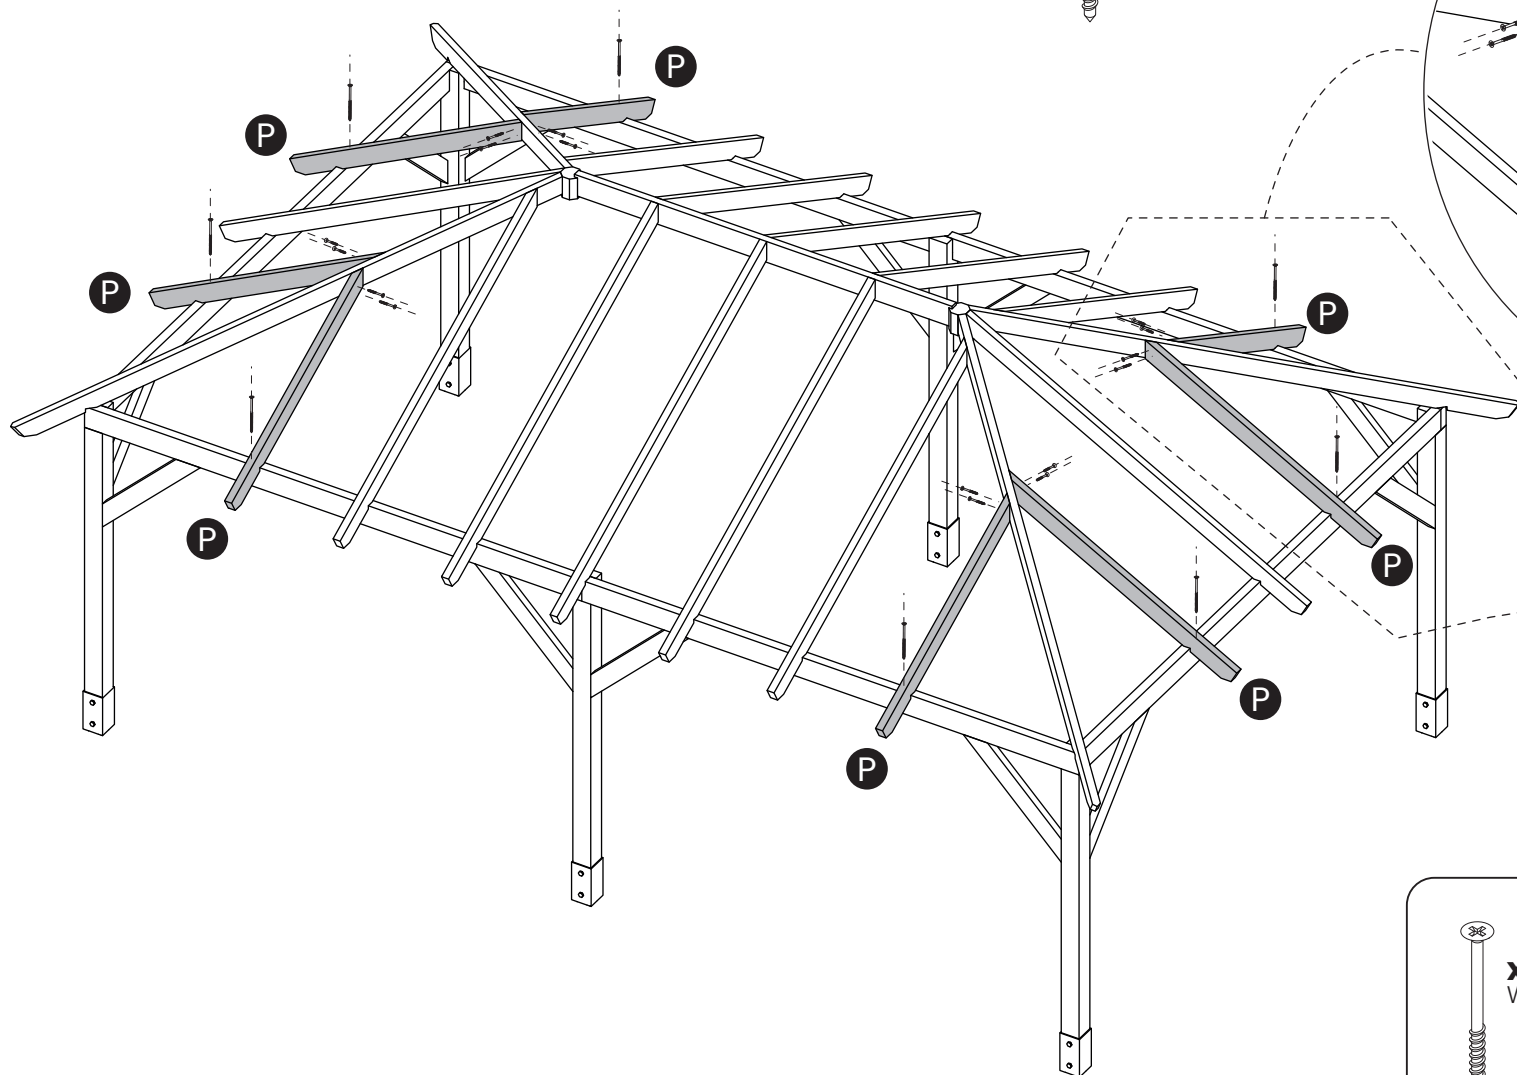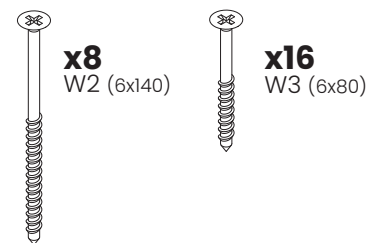



16

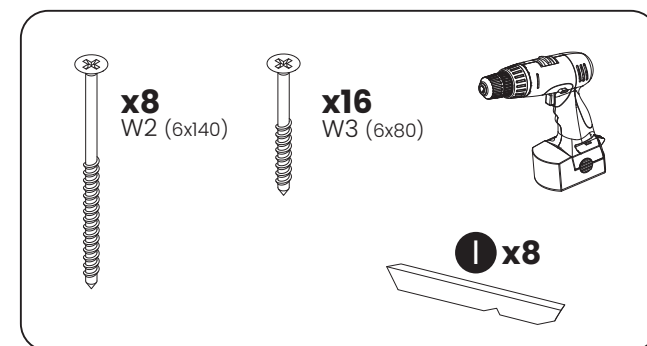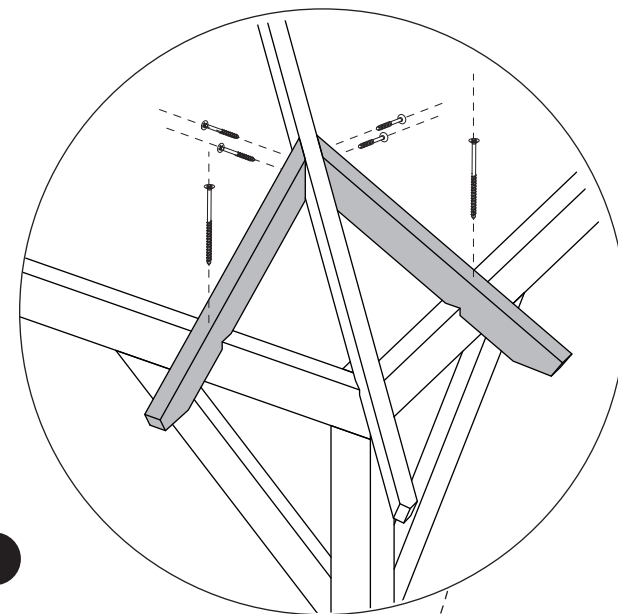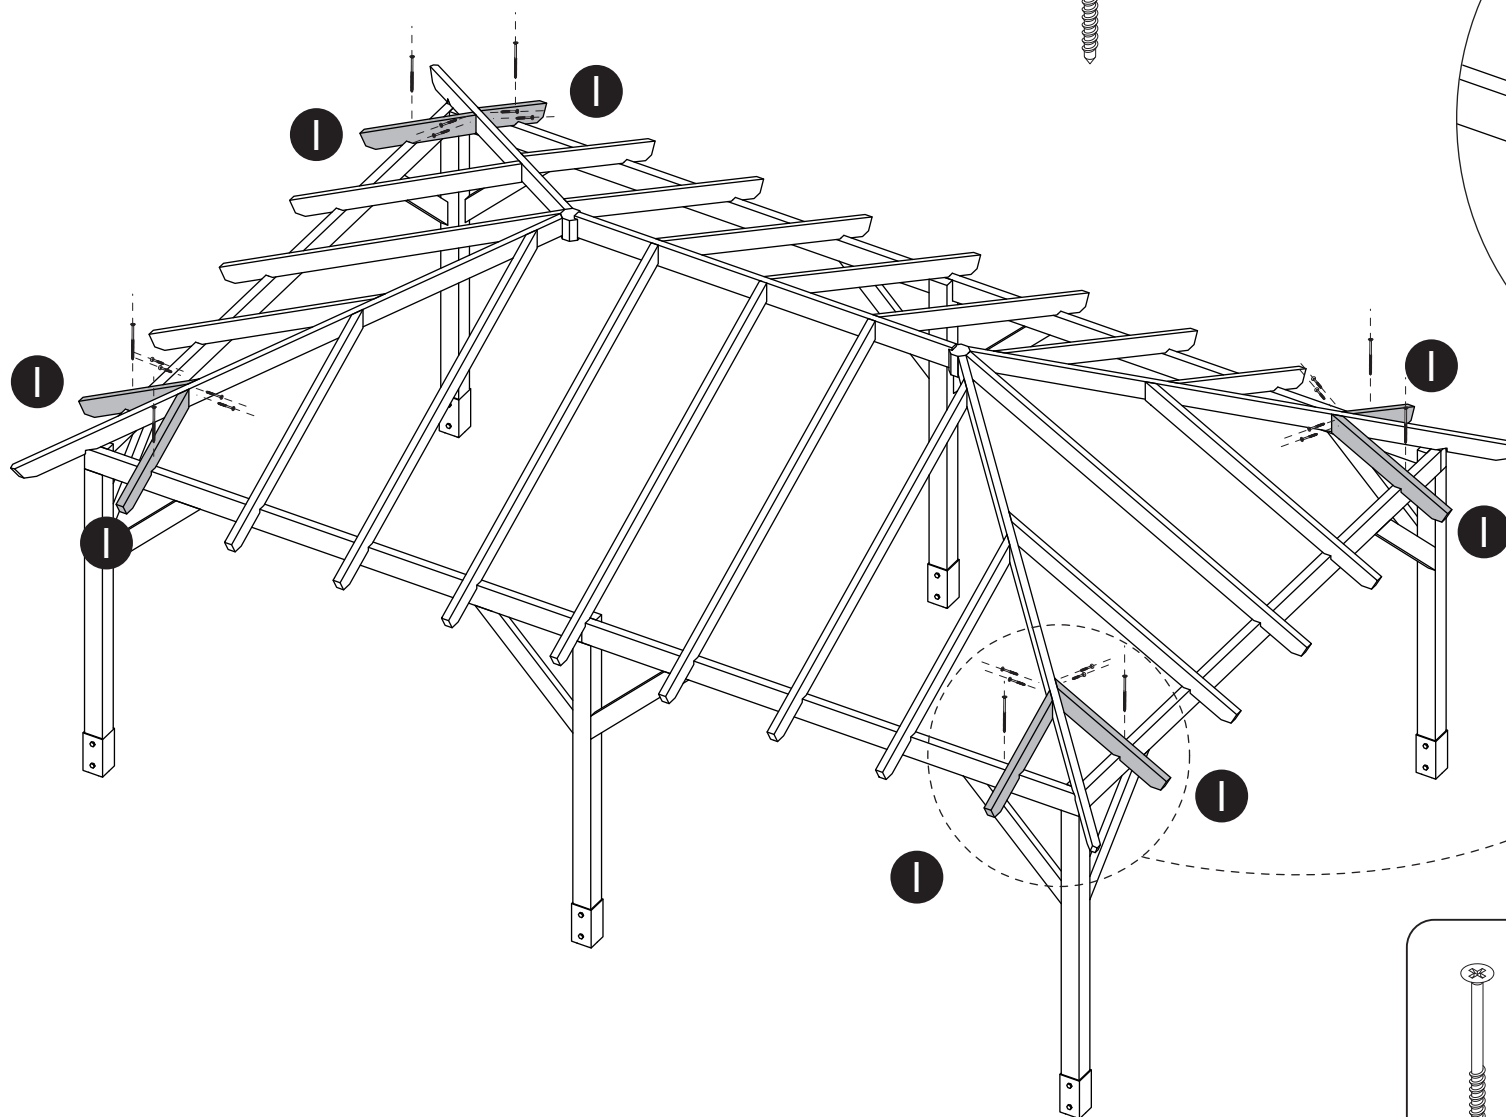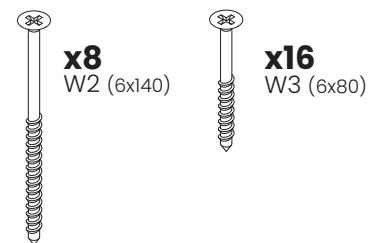





17

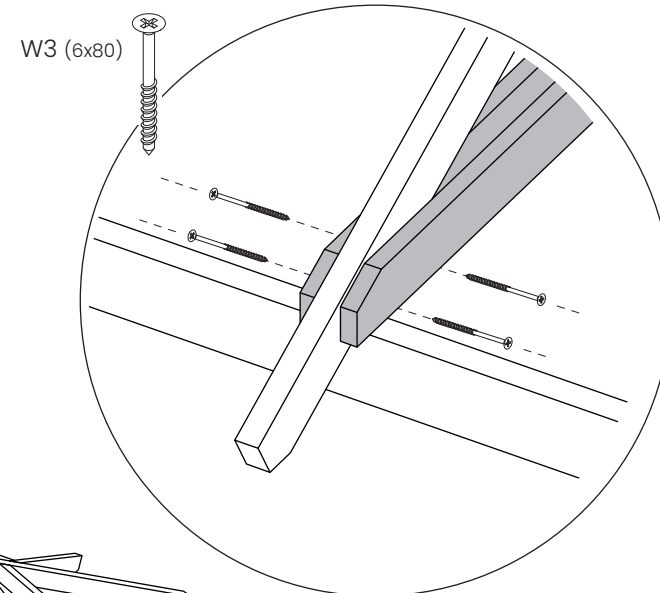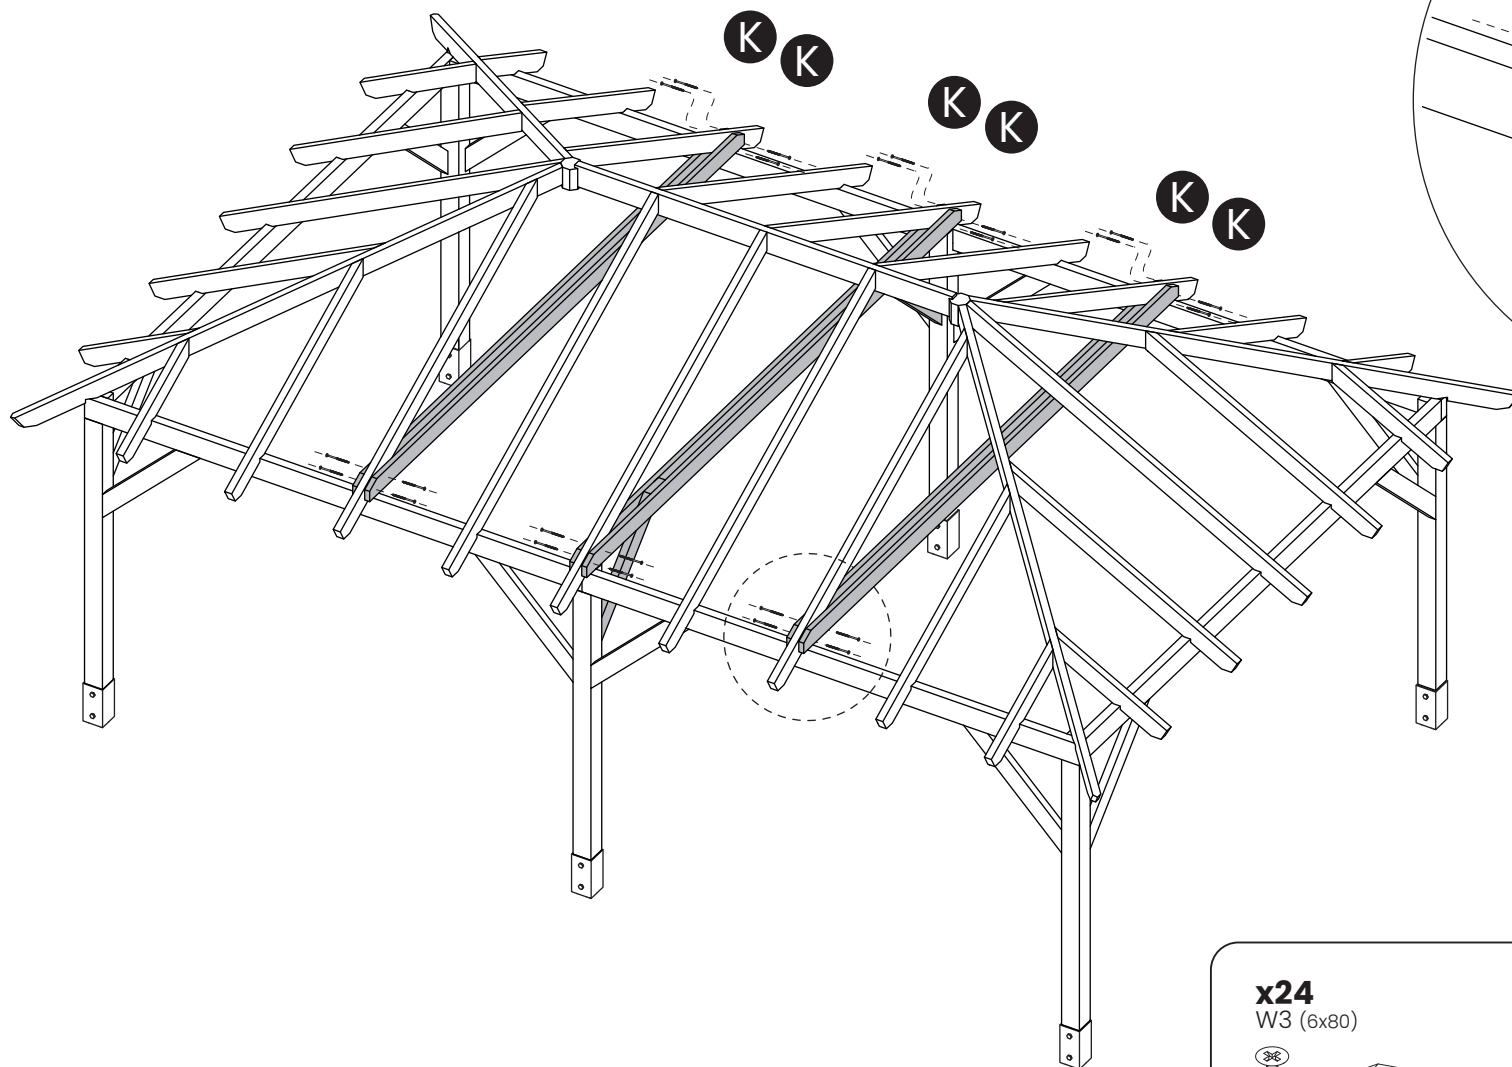


x24
W3 (6x80)

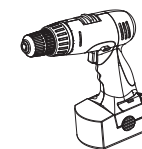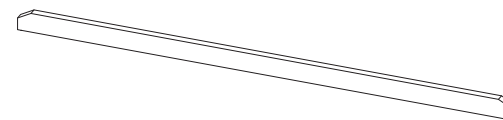


K x6

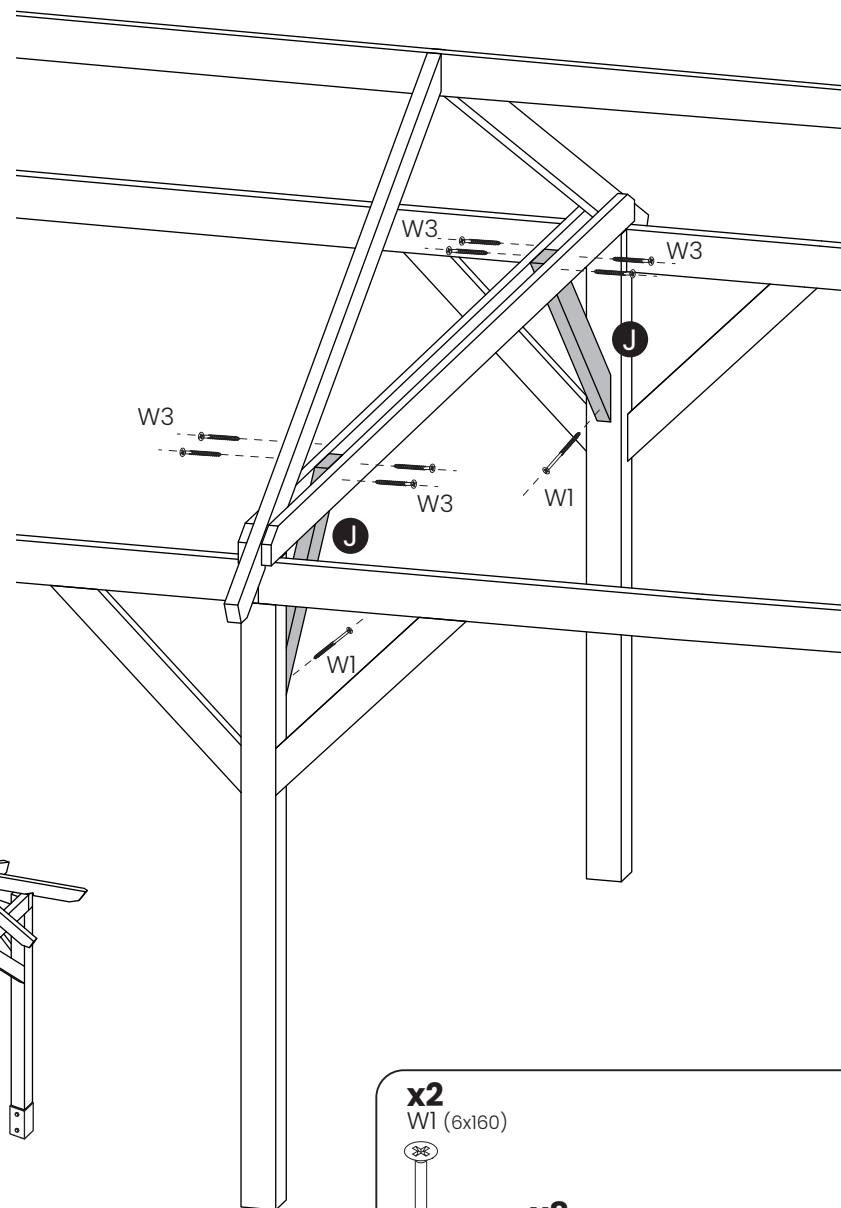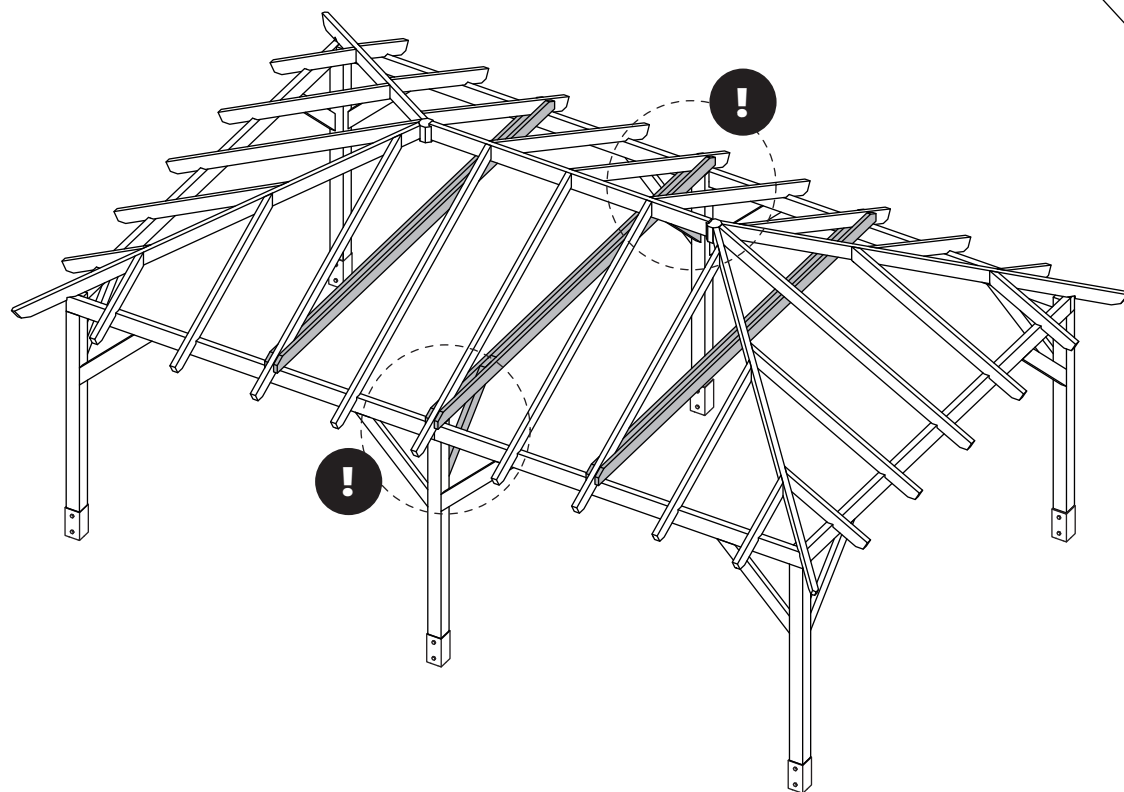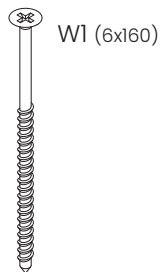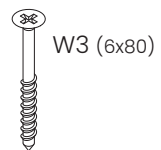


x2
W1 (6x160)




x8
W3 (6x80)



J x2

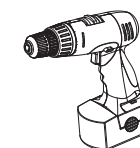


19



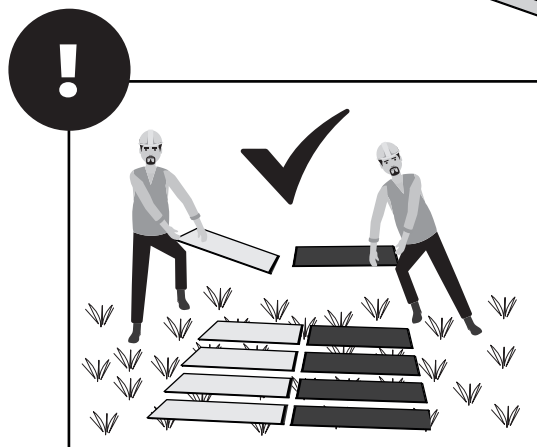


Poznámka:
Před instalací se doporučuje položit desky ve správném pořadí na zem. Obrázek ukazuje ilustrativní způsob spojení prken a může se u jednotlivých modelů lišit. Spojování desek a správné rozdělení desek je uvedeno v jiném dokumentu.


Hinweis:
Es wird empfohlen, die Bretter vor dem Einbau in der richtigen Reihenfolge auf den Boden zu legen. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für die Verbindung der Dielen und kann von Modell zu Modell variieren. Das Zusammenfügen der Bretter und die korrekte Aufteilung der Bretter wird in einem anderen Dokument beschrieben.

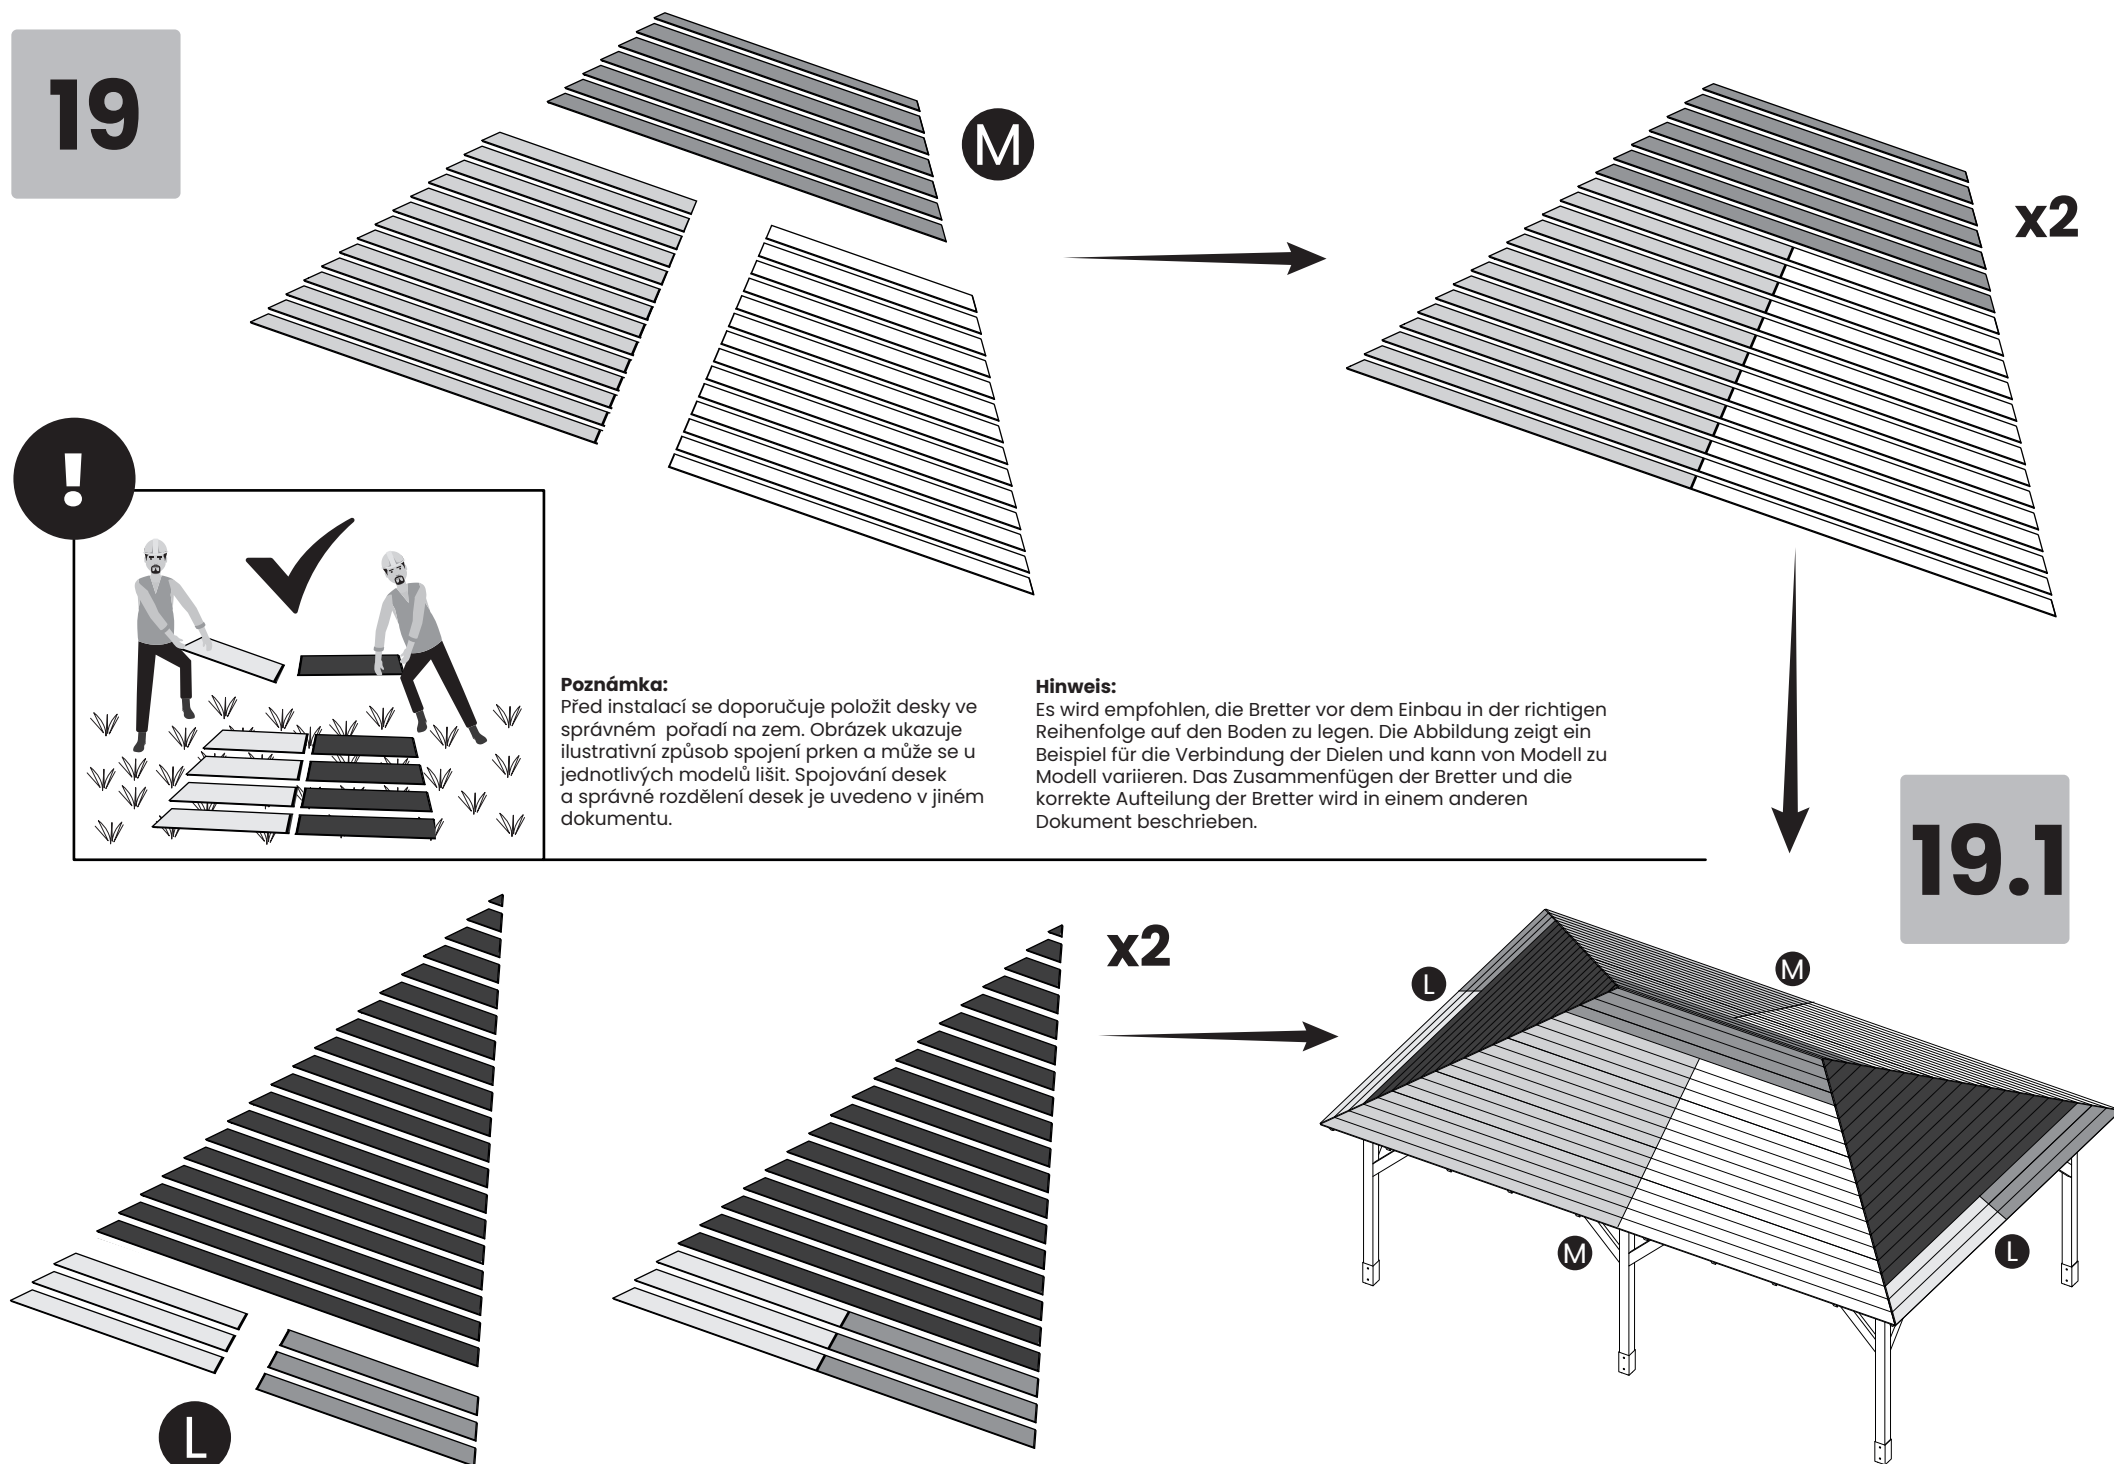

20

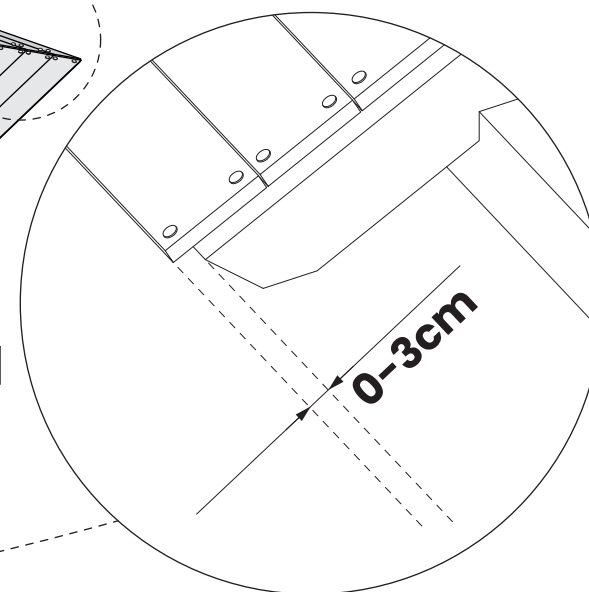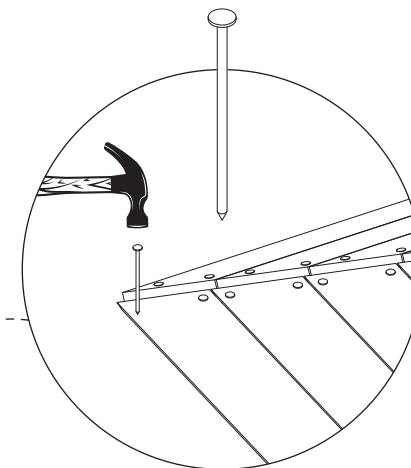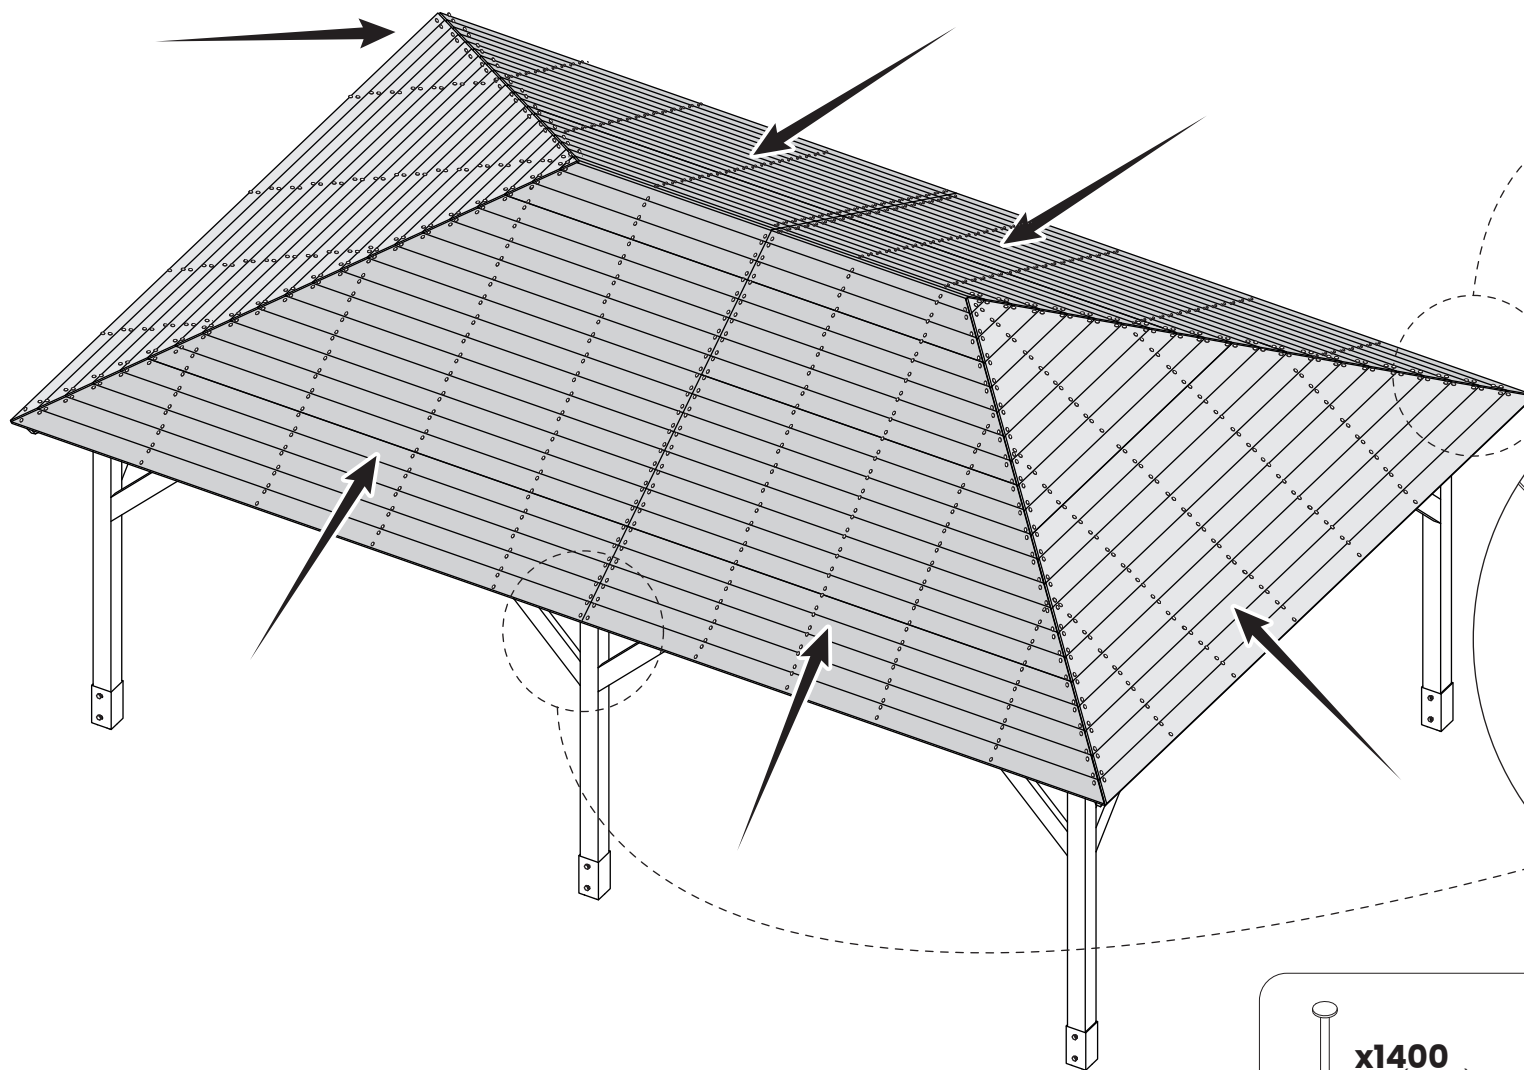


x1400
W5 (2x50)

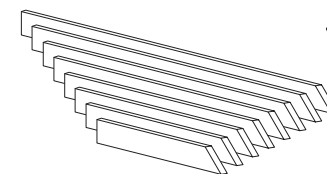


21


1

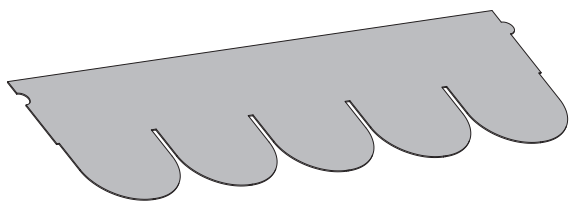


2

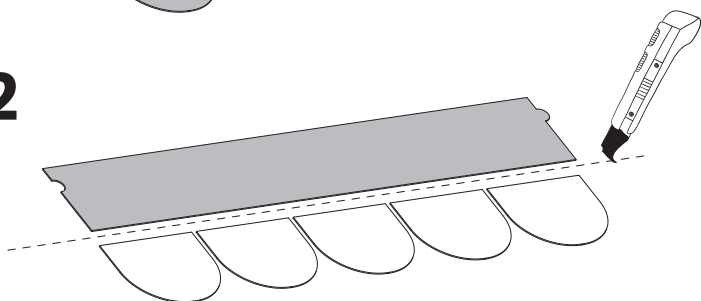




3

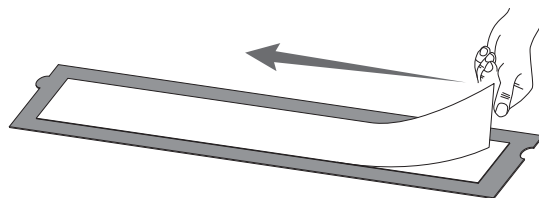

4

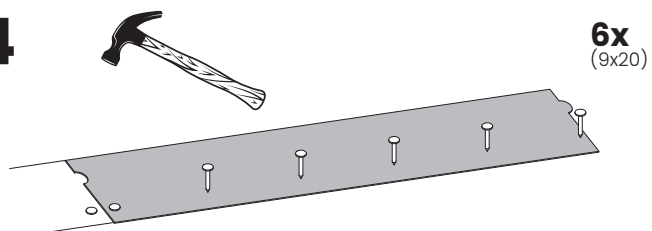


5

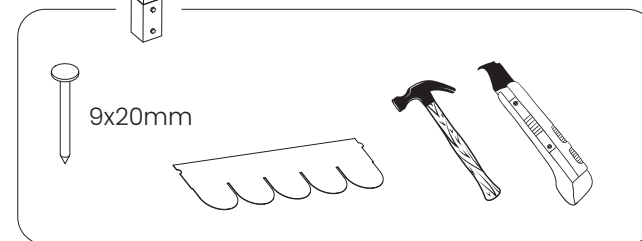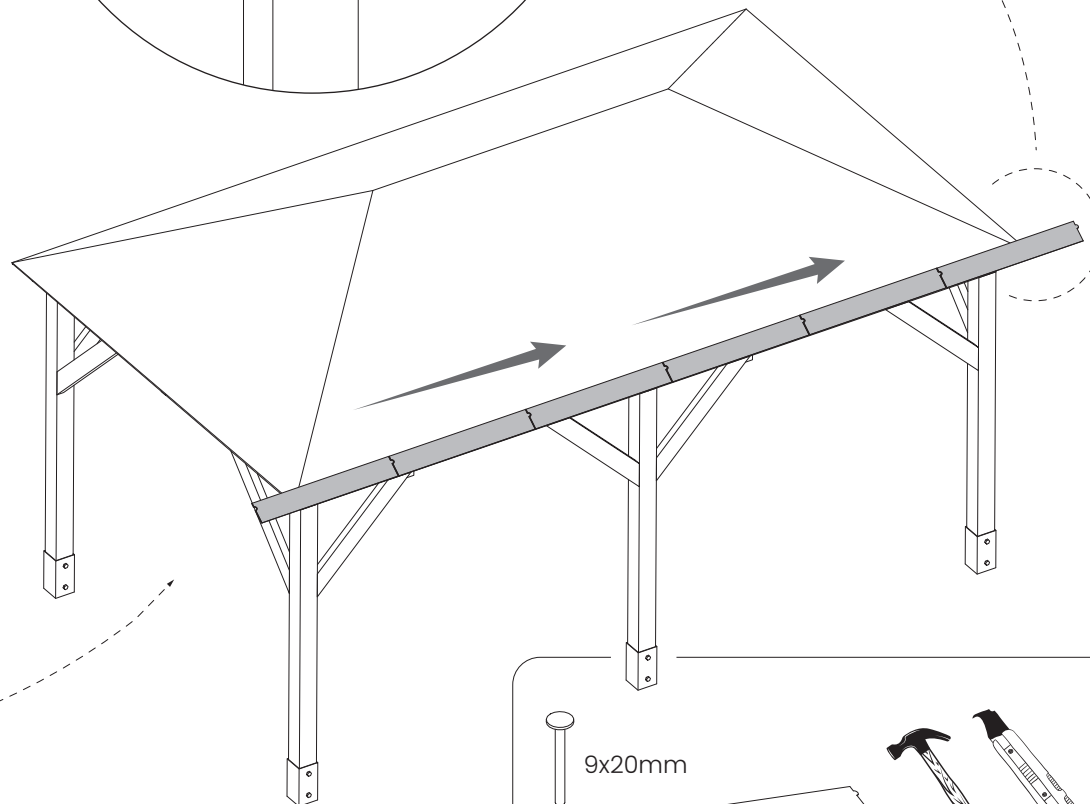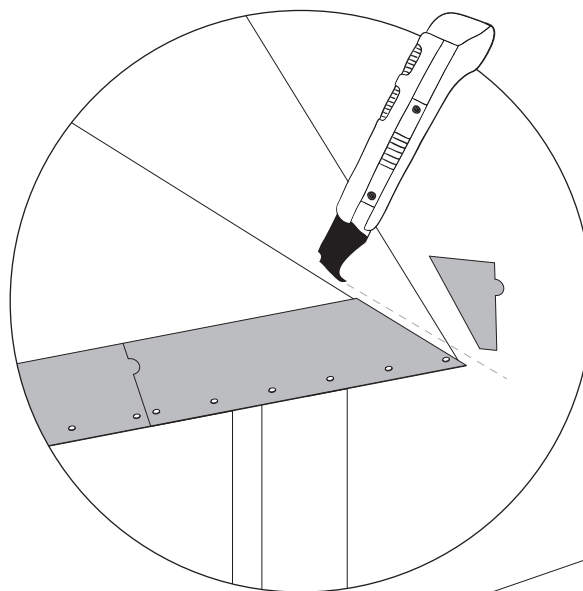


22


1

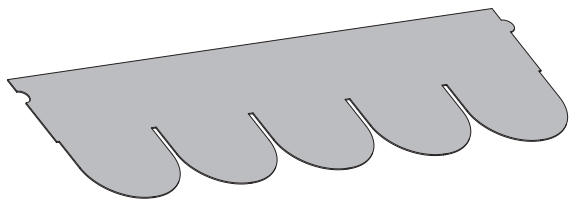




2

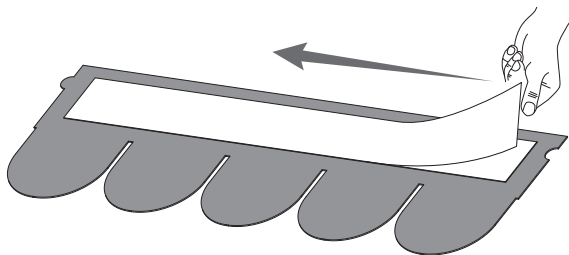


3

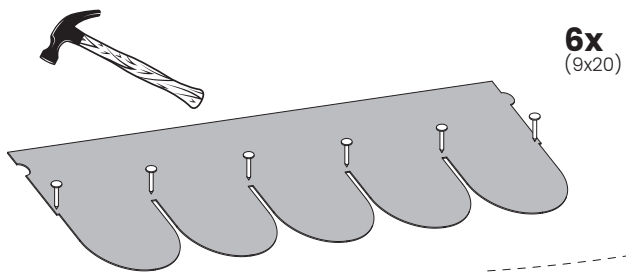


4

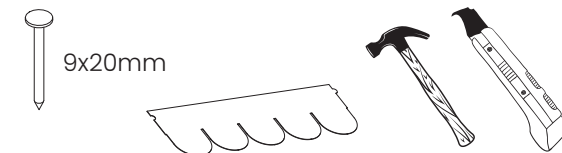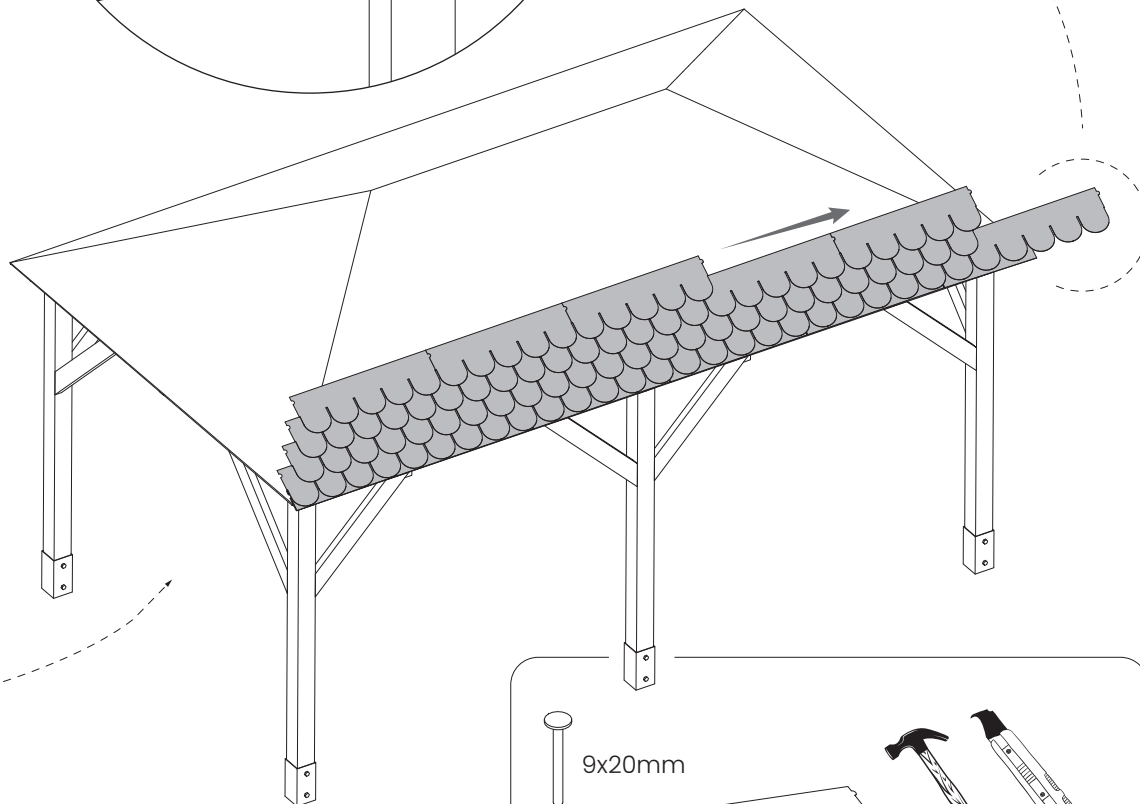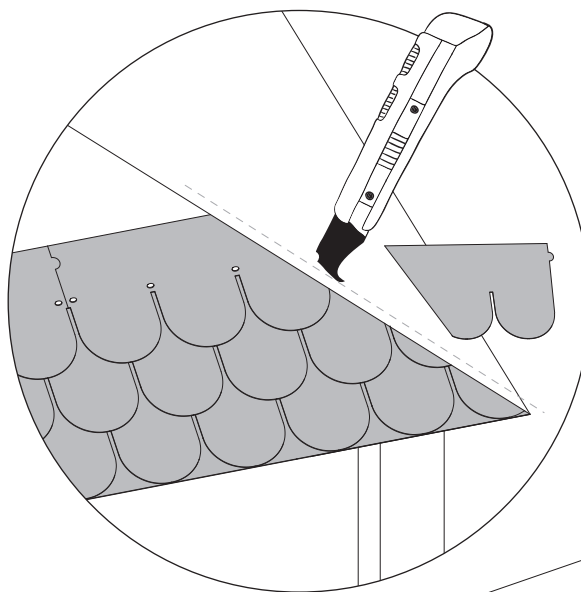


1

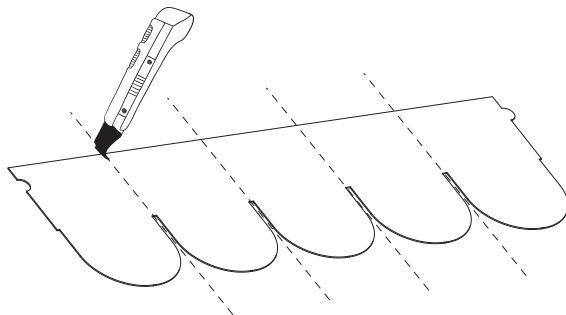

2

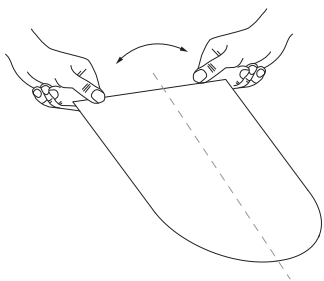

3

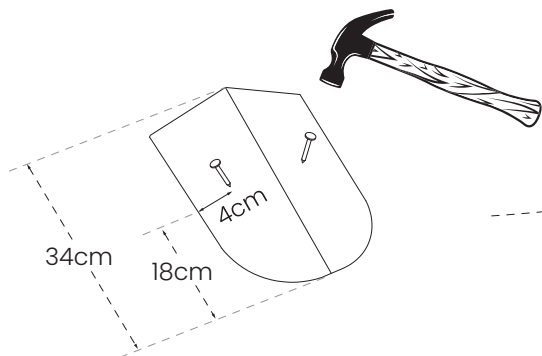

4

